SAMSUNG

E-MANUAL

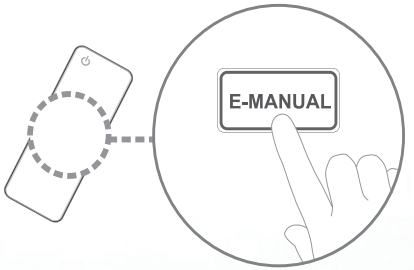

įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį. Kad pasirūpintumėte išsamesne priežiūra, užregistruokite savo gaminį tinklalapyje

www.samsung.com/register

Modelio____ Serijos numeris_____

Turinys

Kanalas

- Kaip naudoti mygtuką „INFO“ (programų gidas „Now & Next“) 3
- Kanalų meniu naudojimas 4
- Kanalo naudojimas 14
- Kanalų įsiminimas 20
- Kanalų (palydovo) naudojimas 27
- Kanalų įsiminimas (palydovo) 32
- Kitos funkcijos 47

Iš anksto nustatyto vaizdo režimo keitimas

- Iš anksto nustatyto vaizdo režimo keitimas 49
- Vaizdo nustatymai 50
- Vaizdo dydžio keitimas 51
- Vaizdo parinkčių keitimas 55
- Televizoriaus ir kompiuterio sujungimas 62
- Iš anksto nustatyto garso režimo keitimas 66
- Garso nustatymai 67

Pirmenybė

- Prijungimas prie laidinio tinklo 77
- Prijungimas prie laidinio tinklo 81
- Prijungimas prie laidinio tinklo 88
- Laiko nustatymas 112
- Programų užrakinimas 120
- Ekonomiškumo sprendimai 123
- Vaizdas vaizde (PIP) 125
- Kitos funkcijos 128
- Pagalbos meniu 139

Papildomos funkcijos

- 3D funkcijos naudojimas 147
- Apie AllShare™ 159
- AllShare™ nustatymas 161
- Kaip nustatyti „Anynet+“ 165
- Anynet+ 167
- Kaip įjungti kitą „Anynet+“ įrenginį 172
- Kaip klausytis garso per imtuvą 174
- „Anynet+“ gedimų šalinimas 176
- Mano turinio naudojimas 179
- Kaip prijungti USB įrenginį 180
- Ekrano rodinys 185
- Vaizdo įr. 186
- Muzika 192
- Nuotraukos 195
- Mano turinys – Papildomos funkcijos 197

Kita informacija

- Teleteksto funkcija 201
- Gedimų šalinimas 206
- JUNGTYS BENDROSIOS SĄSAJOS jungties vieta 217
- Nuo vagysčių saugojantis Kensingtono užraktas 220
- Licencija 222

❑ Kaip naudoti mygtuką „INFO“ (programų gidas „Now & Next“)

Rodinyje atpažįstamas dabartinis kanalas ir tam tikrų garso bei vaizdo nustatymų būsena.

Programų gide „Now & Next“ kiekvienam kanalui pagal transliavimo laiką pateikiama kasdienės TV programos informacija.

- Žiūrėdami dabartinį kanalą slinkite ◀, ▶ ir peržiūrėkite pageidaujamos programos informaciją.
- Slinkite ▲, ▼ norėdami peržiūrėti kitų kanalų informaciją. Jei norite perkelti dabartinį pasirinktą kanalą, paspauskite mygtuką ENTER ↵.

❑ Kanalų meniu naudojimas

MENU → Pagalba → Turinio pagr. psl. → ENTER

Paspaudę mygtuką CONTENT pasirinkite Žiūrėti TV ir norimą naudoti meniu. Bus rodomas kiekvienas ekrano rodinys.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Vadovas

EPG (Elektroninio programų gido) informaciją teikia transliuotojai.

Naudodami transliuotojų pateikiamus programų tvarkaraščius, galite iš anksto nurodyti programas, kurias pageidaujate žiūrėti, kad nurodytu laiku automatiškai įsijungtų kanalas, per kurį bus rodoma pageidaujama programa. Programų įvestys gali būti nerodomos arba rodomos sena data. Tai priklauso nuo kanalo būsenos.

„Kanalų peržiūros“ naudojimas

A Raudonas (**Tvar. tvr.**): Rodoma **Nustatyti tvarkytuvę**.

B Žalia (**-24 valandos**): Prieš 24 val. galima peržiūrėti transliuotinų programų sąrašą.

C Geltonas (**+24 valandos**): galima peržiūrėti po 24 valandų transliuotinų programų sąrašą.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

D Mėlyna (**Kan.rež.**): kanalų peržiūros lange pasirinkite rodytinų kanalų tipą.

Informacija: rodoma išsami pasirinktos programos informacija.

Puslapis: pereikite prie kito arba prie ankstesnio puslapio.

Žiūrėti / **Grafikas**: rinkdamiesi šiuo metu rodomą programą galite žiūrėti pasirinktą programą. / rinkdamiesi kitą programą, galite nustatyti, kad vėliau būtų rodoma pasirinkta programa.

■ Nustatyti tvarkytuvę

CONTENT → Nustatyti tvarkytuvę → ENTER

Galite peržiūrėti, keisti arba pašalinti kanalą, kurį buvote numatę žiūrėti.

Laikm. Peržiūra naudojimas

Galite nustatyti, kad numatytu laiku automatiškai būtų rodomas pageidaujamas kanalas. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, nustatykite esamą laiką.

1. Spustelėkite mygtuką ENTER norėdami pasirinkti Nustatyti tvarkytuvę.
2. Norėdami pridėti užsakymą rankiniu būdu, spustelėkite mygtuką ENTER. Atsidarys ekrano rodinys Laik. Peržiūra.

3. Spustelėkite mygtukus ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ir nustatykite parinktis **Antena**, **Kanalas**, **Kartoti**, **Data** ar **Pradžios laikas**.

- **Antena**: Pasirinkite reikiamą anteną.
- **Kanalas**: pasirinkite norimą kanalą.
- **Kartoti**: Pasirinkite **Kartą**, **Rankinis**, **Šeš~Sek**, **Pir~Pen** arba **Kasdien**, jei norite nustatyti patogiausią parinktį. Jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite nustatyti norimą dieną.

  ✎ Žymė ✓ nurodo, kad data pasirinkta.
- **Data**: galite nustatyti norimą datą.

  ✎ Tai galima padaryti pasirinkus **Kartą** parinktyje **Kartoti**.

- **Pradžios laikas**: galite nustatyti norimą pradžios laiką.

Ekrano rodinyje **Išsami informacija** galite pakeisti arba atšaukti saugomą **Išsami informacija**.

- **Atšaukti grafikus**: atšaukite laidas, kurias buvote numatę žiūrėti.
- **Red.**: keiskite laidas, kurias buvote numatę žiūrėti.
- **Grįžti**: grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.

Kanalų sąrašas

Galite peržiūrėti visus surastus kanalus.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Nuspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **CH LIST**, iš karto pasirodys ekrano rodinys **Kanalų sąrašas**.

Valdymo mygtukų naudojimas atvėrus **Kanalų sąrašą**.

- **A** Raudonas (**Antena**): Pasirinkite reikiamą anteną.

ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

- **C** Geltona (**Progr. rod.** / **Knl. peržiūra**): rodo programą, kai pasirinktas skaitmeninis kanalas. Grąžina į kanalo vaizdą.

- ◀ ▶ **Kan.rež.** / **Kanalas**: rodytinų kanalų tipą perkelkite į ekrano rodinį **Kanalų sąrašas** / Keičiami kanalai..

ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

- ↵ **Žiūrėti** / **Informacija**: žiūrėkite pasirinktą kanalų sąrašą / rodoma išsami pasirinktos programos informacija.
- ▲▼ **Puslapis**: pereikite prie kito arba prie ankstesnio puslapio.

Kaip kanalų sąraše naudotis laikm. peržiūra (tik skaitmeniniams kanalams)

Kanalų sąraše nustačius **Laikm. peržiūrą**, programą galima nustatyti tik **Progr. rod.**.

1. Paspauskite mygtuką **CH LIST** ir pasirinkite pageidaujamą skaitmeninį kanalą.
2. Paspauskite mygtuką C (**Progr. rod.**).
3. Spausdami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite pageidaujamą programą, o paskui paspauskite mygtuką ↵ (**Informacija**).
4. Pasirinkite **Laikm. peržiūrą** ir paspauskite mygtuką **ENTER** ↵.

◀ ✎ Jei norite atšaukti **Laik. Peržiūra**, atlikite veiksmus nuo 1 iki 3. Pasirinkite **Atšaukti grafikus**. ▶

❑ Kanalo naudojimas

■ Kanalų tvarkytuvas

CONTENT → **Kanalų tvarkytuvas** → ENTER

Redaguokite mėgstamiausią kanalą ir nustatykite kanalams parinktį **Šalinti**, **Naikinti visą žymėjimą** arba **Pasirinkti visus**. Galima redaguoti tik analoginių kanalų pavadinimus.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

- ( ) **Kanalai**: Pasirinkite kanalą viename iš šių ekrano rodinių: **Visi**, **Analoginė**, **TV**, **Radijas** , **Data/Kita**. Naudodamiesi meniu, esančiais viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, pakeiskite anteną.
- ( ) **Mėgstamiausieji 1–5**: rodomi visi mėgstamiausi kanalai.

Spalvinių mygtukų naudojimas kartu su **Kanalų tvarkytuvas**.

- A Raudonas (**Antena**): Pasirinkite reikiamą anteną.
- D Mėlynas (**Rūšiavim.**): keičiamas pagal numerius arba pagal pavadinimus sudarytas sąrašas.

Kanalo būsenos ekrano piktogramos

Piktograma	Naudojimas
A	Analoginis kanalas.
✓	Pasirinktas kanalas.
★	Mėgstamu pažymėtas kanalas.

Kanalų tvarkytuvo parinkčių meniu TOOLS

◀ Kiekvieną kanalą nustatykite naudodami **Kanalų tvarkytuvas** meniu parinktis(**Žiūrėti**, **Įtraukti į parankinius** / **Redag. parank.**, **Užrak.** / **atrak.**, **Redag. kanalo pavadinimą**, **Redag. kanalų sk.**, **Šalinti**, **Pasirinkti visus** / **Naikinti visą žymėjimą**). ▶
Atsižvelgiant į kanalo būseną parinkčių meniu elementai gali skirtis.

1. Pasirinkite kanalą ir paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Pasirinkite funkciją ir keiskite jos nustatymus.

- **Žiūrėti**: žiūrėkite pasirinktą kanalą.
- **Įtraukti į parankinius** / **Redag. parank.**: Dažnai žiūrimus kanalus galite nustatyti kaip parankinius / Pridėkite arba pašalinkite pasirinktą kanalą iš **Mėgstamiausieji 1–5**.

  1. Pasirinkite **Įtraukti į parankinius** / **Redag. parank.** ir paspauskite mygtuką ENTER↵.

     Jeigu kanalas jau pridėtas prie parankinių, bus rodoma parinktis **Redag. parank.**.

2. Paspaudę mygtuką ENTER pasirinkite **Mėgstamiausieji 1–5** ir paspauskite mygtuką **Gerai**.

   Vieną iš **Mėgstamiausi 1–5** kanalų galima įtraukti į keletą **Mėgstamiausieji** grupių.

- **Užrak.** / **atrak.**: norėdami, kad kanalo nebūtų galima pasirinkti ir žiūrėti, galite jį užrakinti.

  Ši funkcija prieinama tik tada, kai funkcija **Kanalo užrakinimas** nustatyta į Įjungti.

- **Redag. kanalo pavadinimą** (tik analoginiams kanalams): priskirkite savo sukurtą kanalo pavadinimą.

  ✎ Ši funkcija gali būti nepalaikoma, atsižvelgiant į tai, koks regionas.

- **Redag. kanalų sk.**: numerį redaguokite spausdami pageidaujamų skaičių mygtukus.

  ✎ Ši funkcija gali būti nepalaikoma, atsižvelgiant į tai, koks regionas.

- **Šalinti**: Pašalinkite kanalą, kad būtų rodomi tik pageidaujami kanalai.
- **Pasirinkti visus**: Parenkami visi kanalai.

◀ ▶

❑ Kanalų įsiminimas

MENU → Kanalas → ENTER

■ Antena TOOLS

ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

Prieš jūsų televizoriui pradedant įsiminti kanalus turite nurodyti signalo šaltinio tipą, prijungtą prie televizoriaus

■ Šalis (pagal šalį)

✎ Rodomas PIN kodo įvedimo ekrano rodinys. Įveskite 4-ių skaitmenų PIN kodą.

✎ Pasirinkite savo šalį, kad televizorius galėtų teisingai automatiškai suderinti transliacijos kanalus.

- **Skaitmen. kanal.**: pakeiskite šalį skaitmeniniams kanalams.
- **Analoginis kanalas**: pakeiskite šalį analoginiams kanalams.

■ Automatinis derinimas

✎ Automatiškai priskirti kanalo numeriai gali neatitikti tikrųjų arba pageidaujamų kanalų numerių. Jeigu kanalas yra užrakintas naudojant funkciją **Kanalo užrakinimas**, rodomas PIN kodo įvedimo langas.

- **Antenos šaltinis**: pasirinkite į atmintį įrašytiną antenos tipą. ši parinktis gali skirtis pagal šalį.
- **Skait. ir anal.** / **Skaitmeninė** / **Analoginė**: pasirinkite į atmintį įrašytiną kanalo tipą. Rinkdamiesi **Kab.** → **Skait. ir anal.** arba **Skaitmeninė**: nurodykite kabelinės sistemos kanalų ieškos reikšmes.
- **Paieškos režimas**(**Pilnas** / **Tinklas** / **Greitas**): ieškoma visų kanalų su aktyviomis transliavimo stotimis ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

✎ Pasirinkę **Greitas** ir paspaudę atitinkamą nuotolinio valdymo mygtuką **Tinklas**, **Tinklo ID**, **Dažnis**, **Moduliacija** ir **Simbolių greitis** galite nustatyti rankiniu būdu.

- **Tinklas** (**Autom.** / **Rankinis**): sąrankos režimu **Tinklo ID** nustatomas kaip **Autom.** arba **Rankinis**.

- **Tinklo ID**: kai **Tinklas** yra **Rankinis**, **Tinklo ID** galite nustatyti skaitiniais mygtukais.
- **Dažnis**: rodomas kanalo dažnis (kiekvienoje šalyje skirtingas)
- **Moduliacija**: rodomos prieinamos moduliacijos reikšmės.
- **Simbolių greitis**: rodomas prieinamas simbolių greitis.

■ Ieškos kab. tink. parink.

(pagal šalį)

Nustatomos papildomos ieškos parinktys, pavyzdžiui, ieškos kabelinės televizijos tinkle dažnis ir simbolių greitis.

■ Neautomatinis derinimas

Kanalų ieškoma rankiniu būdu ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

✎ Jeigu kanalas yra užrakintas naudojant funkciją **Kanalo užrakinimas**, rodomas PIN kodo įvedimo langas.

- **Skaitmeninis kanalo derinimas**: ieškoma skaitmeninių kanalų.

  1. Spustelėkite mygtuką **A** norėdami pasirinkti **Naujas**.

     ✎ Pasirinkus **Antena** → **Antena**: **Kanalas**, **Dažnis**, **Juostos plotis**

     ✎ Pasirinkus **Antena** → **Kab.**: **Dažnis**, **Moduliacija**, **Simbolių greitis**

2. Spustelėkite mygtuką ▼ norėdami pasirinkti **Paieška**. Baigus iešką, kanalų sąraše esantis kanalas bus atnaujintas.

- **Analoginis kanalo derinimas**: ieškoma analoginių kanalų.
  1. Spustelėkite mygtuką A norėdami pasirinkti **Naujas**.
  2. Nustatykite parinktis **Programa, Spalvų sistema, Garso sistema, Kanalas** ir **Paieška**.
  3. Spustelėkite mygtuką ▼ norėdami pasirinkti **Įrašyti**. Baigus iešką, kanalų sąraše esantis kanalas bus atnaujintas.

Kanalų režimas

- **P** (programos režimas): baigus iešką jūsų regione transliuojamoms televizijos stotims priskiriami poziciją nurodantys numeriai nuo P0 iki P99. Galite pasirinkti kanalą patys, įvesdami pozicijos numerį šiame režime.
- **C** (antžeminės televizijos kanalų režimas) / **S** (kabelinės televizijos kanalų režimas): šiais dviem režimais kiekvienos antžeminės televizijos stoties ar kabelinės televizijos kanalą galite pasirinkti įvesdami priskirtą numerį.

❑ Kanalų (palydovo) naudojimas PDP 570

■ Kanalų tvarkytuvas

CONTENT → **Kanalų tvarkytuvas** → ENTER

Redaguokite mėgstamiausią kanalą ir nustatykite kanalams parinktį **Šalinti**, **Naikinti visą žymėjimą** arba **Pasirinkti visus**. Galima redaguoti tik analoginių kanalų pavadinimus.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

- ( ) **Kanalai**: Pasirinkite kanalą viename iš šių ekrano rodinių: **Visi**, **Analoginė**, **TV**, **Radijas** , **Data** / **Kita**. Naudodamiesi meniu, esančiais viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, pakeiskite anteną.
- ( ) **Mėgstamiausieji 1–5**: rodomi visi mėgstamiausi kanalai.

Spalvinių mygtukų naudojimas kartu su **Kanalų tvarkytuvas**.

- A Raudonas (**Antena**): Pasirinkite reikiamą anteną.
- D Mėlynas (**Rūšiavim.**): keičiamas pagal numerius arba pagal pavadinimus sudarytas sąrašas.

Kanalo būsenos ekrano piktogramos

Piktograma	Naudojimas
A	Analoginis kanalas.
✓	Pasirinktas kanalas.
★	Mėgstamu pažymėtas kanalas.

Kanalų tvarkytuvo parinkčių meniu TOOLS

◀ Nustatykite kiekvieną kanalą naudodami **Kanalų tvarkytuvas** meniu parinktis (**Žiūrėti**, **Įtraukti į parankinius** / **Redag. parank**, **Užrak.** / **atrak.**, **Redag. kanalo pavadinimą**, **Redag. kanalų sk.**,**Šalinti**, **Naikinti visą žymėjimą** / **Pasirinkti visus**). Atsižvelgiant į kanalo būseną parinkčių meniu elementai gali skirtis. ▶

1. Pasirinkite kanalą ir paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Pasirinkite funkciją ir keiskite jos nustatymus.

- **Žiūrėti**: žiūrėkite pasirinktą kanalą.
- **Įtraukti į parankinius** / **Redag. parank.**: Dažnai žiūrimus kanalus galite nustatyti kaip parankinius.

    1. Pasirinkite **Įtraukti į parankinius** / **Redag. parank.** ir paspauskite mygtuką ENTER↵.

        Jeigu kanalas jau pridėtas prie parankinių, bus rodoma parinktis **Redag. parank.**.

2. Paspaudę mygtuką ENTER pasirinkite **Mėgstamiausieji 1–5** ir paspauskite mygtuką **Gerai**.

   Vieną iš **Mėgstamiausieji 1–5** kanalų galima įtraukti į keletą **Mėgstamiausieji** grupių.

- **Šalinti**: Pašalinkite kanalą, kad būtų rodomi tik pageidaujami kanalai.
- **Pasirinkti visus**: Kanalų sąraše galite pasirinkti visus kanalus.

❑ Kanalų įsiminimas (palydovo)

MENU → Kanalas → ENTER

■ Antena TOOLS

ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

Prieš jūsų televizoriui pradedant įsiminti kanalus turite nurodyti signalo šaltinio tipą, prijungtą prie televizoriaus

Šalis

Rodomas PIN kodo įvedimo ekrano rodinys. Įveskite 4-ių skaitmenų PIN kodą.

Pasirinkite savo šalį, kad televizorius galėtų teisingai automatiškai suderinti transliacijos kanalus.

- **Skaitmen. kanal.**: pakeiskite šalį skaitmeniniams kanalams.
- **Analoginis kanalas**: pakeiskite analoginių kanalų šalį.

■ Automatinis derinimas

• Automatinis derinimas

Kanalų ieškoma automatiškai ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

✎ Automatiškai priskirti kanalo numeriai gali neatitikti tikrųjų arba pageidaujamų kanalų numerių. Jeigu kanalas yra užrakintas naudojant funkciją **Kanalo užrakinimas**, rodomas PIN kodo įvedimo langas.

- **Antenos šaltinis**: pasirinkite į atmintį įrašytiną antenos tipą. Ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

◀ ▶

- **Skait. ir anal.** / **skaitmeninė** / **analoginė**: pasirinkite į atmintį įrašytiną kanalo tipą. Rinkdamiesi **Kab.** → **Skait. ir anal.** arba **Skaitmeninė**: nurodykite kabelinės sistemos kanalų ieškos reikšmes.
- **Paieškos režimas** (**Pilnas** / **Tinklas** / **Greitas**): ieškoma visų kanalų su aktyviomis transliavimo stotimis ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

✎ Pasirinkę **Greitas** ir paspaudę atitinkamą nuotolinio valdymo mygtuką **Tinklas, Tinklo ID, Dažnis, Moduliacija** ir **Simbolių greitis** galite nustatyti rankiniu būdu.

- **Tinklas** (**Autom.** / **Rankinis**): sąrankos režimas **Tinklo ID** nustatomas ties **Autom.** arba **Rankinis**.
- **Tinklo ID**: kai **Tinklas** yra **Rankinis**, **Tinklo ID** galite nustatyti skaitiniais mygtukais.

- **Dažnis**: rodomas kanalo dažnis (kiekvienoje šalyje skirtingas)
- **Moduliacija**: rodomos prieinamos moduliacijos reikšmės.
- **Simbolių greitis**: rodomas prieinamas simbolių greitis.

■ Ieškos kab. tink. parink.

(pagal šalį)

Nustatomos papildomos ieškos parinktys, pavyzdžiui, ieškos kabelinės televizijos tinkle dažnis ir simbolių greitis.

– **Pradinis dažnis** / **Galutinis dažnis**: nustatomas pradinis arba galutinis dažnis (kiekvienoje šalyje skirtingas)

– **Simbolių greitis**: rodomas prieinamas simbolių greitis.

– **Moduliacija**: rodomos prieinamos moduliacijos reikšmės.

- **Bud. autom. įraš.** (**Išjungti** / **įjungti**) Italijoje: televizoriui veikiant budėjimo režimu, įjungiamas arba išjungiamas automatinis derinimas.
- **Žadinimo laikmatis** (**Po 1 valandos** / **Po 2 valandų** / **00:00** / **02:00** / **12:00** / **14:00**) Italijoje: tvarkaraščio laikmatyje nustatoma, kada įjungti televizorių, ir kanalai nuskaitomi savaime.

■ Neautomatinis derinimas

Kanalų ieškoma rankiniu būdu ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

✎ Jeigu kanalas yra užrakintas naudojant funkciją **Kanalo užrakinimas**, rodomas PIN kodo įvedimo langas.

- **Atsakiklis**: mygtukais aukštyn / žemyn pasirenkamas atsakiklis.
- **Nuskaitymo rež.**: pasirenkami atmintyje išsaugotini nemokami ar visi kanalai.
- **Paieška tinkle** (**Išjungti** / **Įjungti**): paieška tinkle vykdoma naudojant mygtukus aukštyn / žemyn.

- **Signalo kokybė**: rodoma dabartinė transliavimo signalo būsena.

✎ informacija apie palydovinę anteną arba jo atsakiklį gali keistis atsižvelgiant į transliavimo sąlygas.

✎ Nustatę eikite prie **Paieška** ir paspauskite mygtuką ENTER↵. Pradedama nuskaityti kanalą.

Palydovo sistema

Rodomas PIN kodo įvedimo ekrano rodinys. Įveskite 4-ių skaitmenų PIN kodą. **Palydovo sistema** galimas, kai **Antena** nustatyta į **Palydovas**. Prieš eidami prie **Aut. išsaugojimas**, nustatykite parinktį **Palydovo sistema**. Tada kanalų nuskaitymas paleidžiamas įprastu būdu.

- **Satelito pasirinkimas**: galite šiam televizoriui pasirinkti palydovą.
- **LNB energija** (**Išjungti** / **Įjungti**): įjungiamas arba išjungiamas LNB maitinimas.

- **LNB nustatymai**: sukonfigūruojama lauko įranga.
  - **Atsakiklis**: mygtukais aukðtyn / þemyn pasirenkamas atsakiklis.
  - **Režimas „DiSEqC“**: parenkamas režimas „DiSEqC“, skirtas pasirinktam LNB.
  - **LNB generatorių ap.**: LNB generatoriai nustatomi veikti žemesniais dažniais.
  - **LNB generatorių virš.**: LNB generatorius nustatomas veikti aukštesniu dažniu.
  - **22 kHz tonas** (**Išjungti** / **Įjungti** / **Autom**): parenkamas 22 kHz tonas (atsižvelgiant į LNB tipą). Universaliems LNB tonas turi būti automatinis.
  - **Signalo kokybė**: rodoma dabartinė transliavimo signalo būsena.

- **SatCR / Unicable nust.**: konfigūruokite vieno kabelio diegimą.

  Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

  – **SatCR / Unicable**: įjunkite arba išjunkite vieno kabelio diegimo palaikymą.

  – **Lizdo numeris**: pasirinkite šio vartotojo „SatCR“ lizdo numerį.

  – **Lizdo dažnis**: įveskite dažnį, kuriuo bus gaunamas signalas iš „SatCR“.

  – **Aptikti lizdo dažnį**: automatiškai nustatykite pasirinkto lizdo numerio signalo dažnį.

  – **Tikrinti lizdo dažnį**: patvirtinkite, kad įvestas dažnis atitinka pasirinktą lizdą.

- **Padėties keitiklio parametrai**: sukonfigūruojamas antenos padėties keitiklis.

  Padėties keitiklis (**Įjungti** / **Išjungti**): įjungiamas arba išjungiamas padėties keitiklio valdymas.

  Padėties tipas (**USALS** / **DiSEqC 1.2**): nustatomas „DiSEqC 1.2“ arba USALS (universaliosios palydovų automatinio vietos nustatymo sistemos) padėties keitiklio tipas.

  – **Ilguma**: nustatoma esamos vietos ilguma.

  – **Platuma**: nustatoma esamos vietos platuma.

  – **Palydovo platumos nustatymai**: nustatoma vartotojo nurodytų palydovų ilguma.

Naudotojo režimas: palydovinės antenos padėtis nustatoma pagal kiekvieną palydovą. Jeigu esama palydovinės antenos padėtis išsaugota pagal tam tikrą palydovą, prireikus palydovo signalo palydovinę anteną galima pasukti į ankstesnę padėtį.

- **Palydovas**: parenkamas palydovas, pagal kurį nustatoma padėtis.
- **Atsakiklis**: parenkamas atsakiklis iš signalų priėmimo sąrašo.
- **Judėjimo režimas**: parenkamas tiksliojo arba nuolatinio judėjimo režimas.
- **Intervalo dydis**: reguliuojamas antenos pasukimo intervalų dydis laipsniais. Parinktis „Intervalo dydis“ prieinama, kai „Judėjimo režimas“ nustatytas į „Pereiti“.

– **Eiti į įrašytą padėtį**: antena pasukama į išsaugotą palydovo padėtį.

– **Antenos padėtis**: reguliuojama ir išsaugoma pasirinkto palydovo antenos padėtis.

– **Išsaugoti dabartinę padėtį**: dabartinė padėtis išsaugoma kaip pasirinkto padėties keitiklio ribinė padėtis.

– **Signalo kokybė**: rodoma dabartinė transliavimo signalo būsena.

Įdiegiklio režimas: nustatomos palydovinės antenos judėjimo ribos arba jos padėtis atstatoma. Įprastai šią funkciją naudoja diegimo vedlys.

- **Riboti padėtį** (**Rytai** / **Vakarai**): parenkama padėties keitiklio ribinė padėtis.
- **Antenos padėtis**: reguliuojama ir išsaugoma pasirinkto palydovo antenos padėtis.
- **Išsaugoti dabartinę padėtį**: dabartinė padėtis išsaugoma kaip pasirinkto padėties keitiklio ribinė padėtis.
- **Nustatyti padėtį**: antena pasukama į atskaitos padėtį.
- **Nustatyti padėties priem. ribą**: antenai leidžiama suktis visu lanku.

- **Atkurkite visus nustatymus** (**Gerai** / **Atšaukti**): atstatomos pradinės visų palydovo nustatymų vertės.

❑ Kitos funkcijos

MENU → Kanalas → ENTER

■ Suderinimas

(tik analoginiams kanalams)

Jei priimamas signalas švarus, jums nebereikia tiksliai nustatyti kanalų, nes tai automatiškai atliekama paieškos ir įrašymo į atmintį procedūros metu. Jeigu signalas silpnas ar iškraipytas, jums gali tekti tiksliai sureguliuoti kanalus rankiniu būdu. Slinkite kairėn arba dešinėn, kol vaizdas bus aiškus.

- Dabar žiūrimam kanalui taikomi nustatymai.
- Tiksliai nustatyti kanalai, kurie buvo išsaugoti, dešinėje kanalo numerio skydelio pusėje, yra pažymėti žvaigždute „*“.
- Norėdami iš naujo nustatyti derinimą pasirinkite **Atstatyti**.

■ Perkelk. kan. sąrašą

Rodomas PIN kodo įvedimo ekrano rodinys. Įveskite 4-ių skaitmenų PIN kodą. Importuoja arba eksportuoja kanalų išdėstymą. Norėdami naudoti šią funkciją, turite prijungti USB atmintinę.

- **Importuoti iš USB**: importuokite kanalų sąrašą iš USB.
- **Eksportuoti į USB**: eksportuokite kanalų sąrašą į USB. Ši funkcija galima, kai USB įjungtas.

❑ Iš anksto nustatyto vaizdo režimo keitimas

MENU → Vaizdas → Vaizdo režimas → ENTER

■ Vaizdo režimas

Pasirinkite pageidaujamą vaizdo tipą.

Kai įvesties šaltinis nustatytas kompiuteriui, **Vaizdo režimas** veikia tik **Standartinis** ir **Pramogos**.

- **Dinaminis**: tinka šviesioje patalpoje.
- **Standartinis**: tinka įprastoje aplinkoje.
- **Filmas**: tinka žiūrėti filmus tamsioje patalpoje.
- **Pramogos**: tinkamas žiūrėti filmus ir žaisti žaidimus.

  Ši funkcija prieinama, tik jei prijungtas kompiuteris.

❑ Vaizdo nustatymai

MENU → Vaizdas → ENTER

■ El. apš. / Kontrastas / Šviesumas / Ryškumas / Spalva / Atspalvis (Ž/R)

Vaizdo kokybę televizoriuje galite nustatyti keliomis parinktimis.

- Pakeitus **El. apš.**, **Kontrastą**, **Šviesumą**, **Ryškumą**, **Spalvą** arba **Atspalvis (Ž/R)**, ekrano rodinys atitinkamai sureguliuojamas.
- Kompiuterio režimu galima keisti tik **El. apš.**, **Kontrastas**, **Šviesumas** ir **Ryškumą**.
- Nustatymus galima atlikti ir išsaugoti kiekvienam išoriniam prie televizoriaus prijungtam prietaisui.
- Sumažinus vaizdo šviesumą suvartojama mažiau elektros energijos.

❑ Vaizdo dydžio keitimas

MENU → Vaizdas → Ekrano reguliavimas → ENTER

■ Ekrano reguliavimas

- **Vaizdo dydis**: jūsų kabelinės televizijos priedėlio / palydovo imtuve gali taip pat būti atskiri ekrano dydžio nustatymai. Tačiau dažniausia rekomenduojame naudoti 16:9 režimą.

  Aut. plotis: automatiškai nustatomas 16:9 vaizdo dydis.

  16:9: Vaizdas nustatomas 16:9 pločio režimu.

  Plat. priartin.: vaizdas padidinamas daugiau kaip 4:3.

  Parinktis **Padėtis** nustatoma mygtukais ▲, ▼.

Priartinimas: 16:9 pločio vaizdas padidinamas (vertikaliai), kad atitiktų ekrano dydį.

✎ **Padėtis** arba **Priartinimas** galima nustatyti mygtukais ▲, ▼.

4:3: nustatomas bazinio vaizdo dydžio (4:3) režimas.

✎ Ilgai nežiūrėkite 4:3 formatu. Dėl kraštų žymių, rodomų ekrano kairėje, dešinėje ir viduryje vaizdas gali užsilaikyti (gali perdegti ekranas), o tokiu atveju garantija netaikoma.

Ekrano pritaik.: Kai gaunami HDMI (720p / 1080i / 1080p) arba komponentiniai (1080i / 1080p) signalai rodomas visas vaizdas.

PASTABA

- Vaizdo dydžio parinktys gali skirtis atsižvelgiant į įvesties šaltinį.
- Prieinami elementai gali skirtis pagal pasirinktą režimą.
- Kompiuterio režimu galima nustatyti tik **16:9** arba **4:3** režimą.
- Nustatymus galima atlikti ir išsaugoti kiekvienam išoriniam prie televizoriaus įvesčių prijungtam įrenginiui.
- Jeigu funkciją **Ekrano pritaik.** naudojate esant HDMI 720 p. įvesčiai, viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje bus pašalinta po 1 liniją (kaip ir įjungus funkciją „Overscan“).

- **Ekrano dydis 4:3** (**16:9** / **Plat. priartin.** / **Priartinimas** / **4:3**): galima tik jei vaizdo dydis nustatytas į **Aut. plotis**. Galite pasirinkti pageidaujamą plačiaekranio vaizdo 4:3 WSS (angl. „Wide Screen Service“) dydį arba pradinį dydį. Kiekvienoje Europos šalyje būtina nustatyti skirtingą vaizdo dydį.

  Ši funkcija režimu PC, „Component“ arba HDMI neprieinama.

❑ Vaizdo parinkčių keitimas

■ Išplėstinės nuostatos

MENU → Vaizdas → Išplėstinės nuostatos → ENTER

(Išplėstinės nuostatos galima naudoti veikiant Standartinis / Filmas režimu)

Palyginti su ankstesniais modeliais, per naujuosius „Samsung“ televizorius rodomas tikslesnis vaizdas.

Kompiuterio režimu galite keisti tik Gamą ir Baltumo balansas.

- **Juodas tonas** (**Išjungti** / **Tamsu** / **Tamsesnis** / **Tamsiausias**): norėdami sureguliuoti ekrano vaizdo gilumą pasirinkite juodos spalvos lygį.
- **Dinam. kontr.** (**Išjungti** / **Mažas** / **Vidutinis** / **Didelis**): nustatykite ekrano vaizdo kontrastą.
- **Gama**: nustatykite pagrindinės spalvos intensyvumą.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

- **Tik RGB režimas** (**Išjungti** / **Raudona** / **Žalia** / **Mėlyna**): rodoma **Raudona**, **Žalia** ir **Mėlyna** spalvos tiksliam atspalviui ir sodrumai reguliuoti.
- **Spalvų erdvė** (**Autom.** / **Natūrali**): nustatykite spalvų gamą vaizdui kurti.
- **Baltumo balansas**: nustatykite spalvų temperatūrą, kad vaizdas atrodytų natūraliau.

  R pokytis / **G pokytis** / **B pokytis**: Nustatykite kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) tamsumą.

  R didėjimas / **G didėjimas** / **B didėjimas**: nustatykite kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) šviesumą.

  Atstatyti: atstatomi numatytieji baltumo balanso nustatymai.

- **Kūno atspalvis**: paryškinkite rožinį „kūno atspalvį“.
- **Kraštų didinimas** (**Išjungti** / **Įjungti**): išryškinkite objektų kontūrus.
- **Judesio apšviet.** (**Išjungti** / **Įjungti**): sumažinkite energijos sunaudojimą kontroliuodami ryškumą.

  ✎ Keičiant nustatytą **Kontrastas** vertę, **Judesio apšviet.** nustatomas į **Išjungti**.

Vaizdo parinktys

MENU → Vaizdas → Vaizdo nustatymai → ENTER

Esant PC režimui, galima keisti tik parintį **Spalvų ryškumas**.

- **Spalvų ryškumas** (**Šaltas** / **Standartinis** / **Šiltas 1** / **Šiltas 2**)

  Šiltas1 arba **Šiltas2** veikia tik tada, kai vaizdas yra režime **Dinaminis**.

  Nustatymus galima atlikti ir išsaugoti kiekvienam išoriniam prie televizoriaus įvesčių prijungtam įrenginiui.

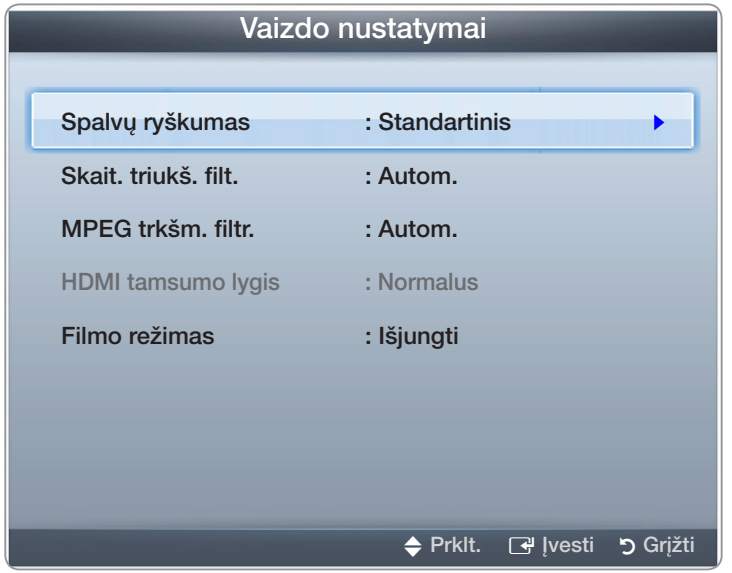

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

- **Skait. triukš. filt.** (**Išjungti** / **Mažas** / **Vidutinis** / **Didelis** / **Autom.** / **Auto. vizualizavimas**): Jei televizorius gauna silpną transliacijos signalą, galite aktyvuoti funkciją **Skait. triukš. filt.**, kuri padės sumažinti bet kokius aplinkos trukdžius ar sudvigubintus vaizdus / šešėlius, esančius ekrane.

  ✎ Kai signalas yra silpnas, išmėginkite ir kitus nustatymus, kol bus rodomas geriausios kokybės vaizdas.

- **Auto. vizualizavimas**: keičiant analoginius kanalus, automatiškai rodomas signalo stipris.

  ✎ Ši funkcija prieinama tik analoginiams kanalams.

  ✎ Jeigu juosta yra žalios spalvos, gaunamas geriausias įmanomas signalas.

- **MPEG trkšm. filtr.** (**Išjungti** / **Mažas** / **Vidutinis** / **Didelis** / **Autom.**): sumažinamas MPEG triukšmas, kad vaizdas būtų geresnės kokybės.

- **HDMI tamsumo lygis**(**Mažas** / **Normalus**): pasirenkamas pageidaujamas ekrane rodomos juodos spalvos lygis ir nustatomas ekrano vaizdo sodrumas.

  ✎ Ši funkcija veikia tik HDMI režimu.

- **Filmo režimas** (**Išjungti** / **Auto1** / **Auto2** / **CinemaSmooth** PDP 550 serijos modeliams): nustatoma, kad televizorius automatiškai atpažintų ir apdorotų įvairių šaltinių siunčiamus filmo signalus ir nustatytų optimalią vaizdo kokybę. funkcija **Cinema Smooth** suaktyvinama tik esant HDMI 24 Hz įvesties signalui.

  ✎ Veikia naudojant TV, AV, KOMPONENTINĮ (480i / 1080i) arba HDMI (1080i) režimą.

■ Nust. vai. iš nau. (Gerai / Atšaukti)

Vėl nustatomi numatytojo esamo vaizdo režimo nustatymai.

❑ Televizoriaus ir kompiuterio sujungimas

Pasirinkite kompiuterio įvesties šaltinį.

■ Automatinis reguliavimas TOOLS

MENU → Vaizdas → Automatinis reguliavimas → ENTER

Automatiškai reguliuojamos ir tiksliai nustatomos dažnio vertės / padėtis.

Jeigu jungiama HDMI / DVI kabeliu, ši funkcija neleistina.

Kompiuterio ekrano reg.

MENU → Vaizdas → Ekrano reguliavimas → Kompiuterio ekrano reg. → ENTER

- Grubus / Švelnus: pašalinami arba sumažinami vaizdo trukdžiai. Jei tikslaus kanalų nustatymo vaizdo trukdžiams pašalinti nepakanka, kuo tiksliau nustatykite dažnį (Grubus) ir mėginkite tiksliai nustatyti dar kartą. Sumažinę vaizdo trukdžius, vėl sureguliuokite vaizdą taip, kad jis būtų ekrano centre.
- Padėtis: kompiuterio ekrano padėtis nustatoma krypties mygtuku (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- Vaizdo nustatymas iš naujo: vėl nustatomi numatytieji vaizdo nustatymai.

Televizoriaus naudojimas vietoje kompiuterio monitoriaus

Kompiuterio programinės įrangos nustatymas (remiantis „Windows XP“)

Priklausomai nuo „Windows“ versijos ir į vaizdo plokštės, tikrasis kompiuterio ekrano turinys gali skirtis; tokiu atveju beveik visada bus taikoma ta pati pagrindinė sąrankos informacija. (Priešingu atveju kreipkitės į kompiuterio gamintoją arba į „Samsung“ platintoją.)

1. Spustelėkite Valdymo skydelį ‚Windows’ pradiniame meniu.
2. Lange „Valdymo skydelis“ spustelėkite „Išvaizda ir temos“; bus rodomas ekrano nustatymų dialogo langas.
3. Spustelėkite „Ekranas“; bus rodomas ekrano nustatymų dialogo langas.

4. Dialogo lange eikite į skirtuką „Nustatymai“.

- Jei ekrano nustatymų dialogo lange yra vertikaliojo dažnio parinktis, tinama vertė yra „60“ arba „60 Hz“. Priešingu atveju spustelkite „Gerai“ ir uždarykite dialogo langą.

❑ Iš anksto nustatyto garso režimo keitimas

■ Garso režimas TOOLS

- **Standartinis**: parenka įprastinio garso režimą.
- **Muzika**: akcentuojami ne balsai, o muzika.
- **Filmas**: nustatomas filmams tinkamiausias garsas.
- **Aiškus balsas**: akcentuojami ne kiti garsai, o balsai.
- **Stiprinimas**: didinamas aukštų dažnių garso intensyvumas, kad turintiesiems klausos sutrikimų būtų lengviau klausyti.

◀ ▶

✎ Jeigu parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta ties **Išor. garsiakalbis** išjungiamas.

❑ Garso nustatymai

MENU → Garsas → Garso efektas →ENTER

■ Garso efektas

- SRS TruSurround HD (Išjungti / Įjungti)

  (tik standartinis garso režimas)

  Naudojantis ðia funkcija ir HRTF (angl. „Head Related Transfer Function“) technologija, 5.1 kanalo per ausines galima klausytis erdviniu garsu.

  Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta ties Išor. garsiakalbis, SRS TruSurround HD garsas išjungiamas.

- **SRS TruDialog** (**Išjungti** / **Įjungti**)

  (tik standartinis garso režimas)

  Naudojantis šia funkcija galima nustatyti, kad balsas skambėtų stipriau nei foninė muzika ar garso efektai ir žiūrint laidą dialogas būtų girdimas aiškiau.

  ✎ Jeigu parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta ties **Išor. garsiakalbis**, **SRS TruDialog** garsas išjungiamas.

- **Glodintuvas**

  nustatomas garso režimas (tik standartinis garso režimas).

  – **Balansas L** / **R**: nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių.

  – **100Hz** / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (Juostos pločio reguliavimas): nustatoma konkreti dažnių juosta.

  – **Atstatyti**: vėl nustatomi numatytieji glodintuvo nustatymai.

  ✎ Jeigu parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta ties **Išor. garsiakalbis**, **Glodintuvas** išjungiamas.

■ Transl. garso parinktys

- **Garso sist. kalba**

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Pakeiskite numatytąją garso sistemos kalbą.

  ✎ Prieinam kalba gali skirtis atsižvelgiant į transliaciją.

- **Garso sistemos formatas**

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Kai garsas skleidžiamas ir iš pagrindinio garsiakalbio, ir iš garso imtuvo, dėl pagrindinio garsiakalbio ir imtuvo garso dekodavimo greičio skirtumų gali atsirasti garso aidas. Tokiu atveju naudokitės **TV garsiakalbis**.

✎ Parinktis **Garso sistemos formatas** gali skirtis atsižvelgiant į transliaciją. 5.1 kanalo skaitmeninis garsas „Dolby“ prieinamas tik optiniu kabeliu prijungus išorinį garsiakalbį.

- **Garso sistemos ap.**

  (prieinamas ne visuose regionuose) (tik skaitmeniniams kanalams)

  Naudojant šią funkciją reguliuojamas garso srautas, skirtas garsui aprašyti (angl. „Audio Description“ – AD), kai jis iš transliuotojo siunčiamas kartu su pagrindiniu garsu.

  ✎ **Garso sistemos ap.** (**Išjungti** / **Įjungti**): galima įjungti arba išjungti garo aprašo funkciją.

  ✎ **Garsumas**: nustatomas garso sistemos aprašymo garsumas.

■ Papild. nustatymas

(tik skaitmeniniams kanalams)

- **DTV garso lygis** (**MPEG** / **HE-AAC**): naudojant šią funkciją galima sumažinti balso signalų (tai vieni iš signalų, gaunamų skaitmeninės televizijos transliacijos metu) neatitikimus iki pageidaujamo lygio.

  ✎ Pagal transliavimo signalo tipą galima nustatyti nuo -10 dB ir 0 dB **MPEG** / **HE-AAC**.

  ✎ Norėdami padidinti arba sumažinti garsumą atitinkamai nustatykite skaičių nuo 0 iki -10.

- **SPDIF išvestis**: SPDIF (angl. „Sony Philips Digital InterFace“) skaitmeninė sąsaja naudojama, kad būtų gaunamas skaitmeninis garsas ir šalinami trikdžiai perduodant jį į garsiakalbius ir įvairius skaitmeninius prietaisus, pvz., DVD diskų leistuvą.

  Garso sistemos formatas: Galite pasirinkti skaitmeninio garso išvesties (SPDIF) formatą.

  ✎ Leistinas skaitmeninės sąsajos (SPDIF) formatas gali skirtis pagal įvesties šaltinį.

  Garso delsa: žiūrėdami televizorių ar vaizdo grotuvo turinį arba per išorinį prietaisą, pvz., AV imtuvą (0 msek. ~ 250 msek.), klausydami skaitmeninės garso išvesties, pašalinkite garso ir vaizdo sinchronizacijos problemas.

- **„Dolby Digital“ g.** (**Line** / **RF**): naudojant šią funkciją minimizuojami signalo neatitikimai tarp „Dolby Digital“ ir garso (t. y. MPEG garso, HE-AAC, ATV garso) signalų.

  ✎ Dinamiškam garsui gauti pasirinkite „Linijinis“, o stiprių ir švelnių garsų skirtumui sumažinti nakties metu – „RF“.

  Line: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -31 dB (atskaitinis), nustatykite -20 dB arba -31 dB išvesties lygį.

  RF: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -20 dB (atskaitinis), nustatykite -10 dB arba -20 dB išvesties lygį.

■ Garsiakalbio parametrai

- **Pasir. garsiakalbį** (**Išor. garsiakalbis** / **TV garsiakalbis**): Dėl pagrindinio garsiakalbio ir imtuvo garso dekodavimo greičio skirtumų gali pasigirsti aidas. Tokiu atveju nustatykite televizoriaus parinktį **Išor. garsiakalbis**.

  ✎ Kai parinktis **pasir. garsiakalbį** nustatyta ties **Išor. garsiakalbis**, garsumo ir **MUTE** mygtukai neveikia, o garso nustatymai ribojami.

  ✎ Kai parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta į **Išor. garsiakalbis**.

  - **TV garsiakalbis**: **Išjungti**, **Išor. garsiakalbis**: **Įjungti**

✎ Kai parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta į **TV garsiakalbis**.

- **TV garsiakalbis**: **Įjungti**, **Išor. garsiakalbis**: **Įjungti**

✎ Jeigu nėra vaizdo signalo, garsas nei iš vieno garsiakalbio nesklis.

- **Auto Garsumas** (**Išjungti** / **Normalus** / **Naktinis**): Norėdami sureguliuoti kiekvieno kanalo garsumo lygį nustatykite į **Normalus**.

  Naktinis: naudojant šį režimą garso kokybė, lyginant su režimu **Normalus**, yra daug geresnė – beveik nesigirdi triukšmo. Ji tinka naktį.

◀ ▶

■ **Nst. grs. iš n.** (**Gerai** / **Atšaukti**)

Vėl nustatomos gamykliniai garso nustatymai.

❑ Prijungimas prie laidinio tinklo PDP 550 ir 0,550 serijos modeliams

Yra trys būdai kabeliu prijungti savo televizorių prie savo LAN:

- Galite prijungti savo televizorių prie LAN kabeliu prijungdami televizoriaus gale esantį LAN prievadą prie išorinio modemo. Žr. toliau pateiktą schemą.

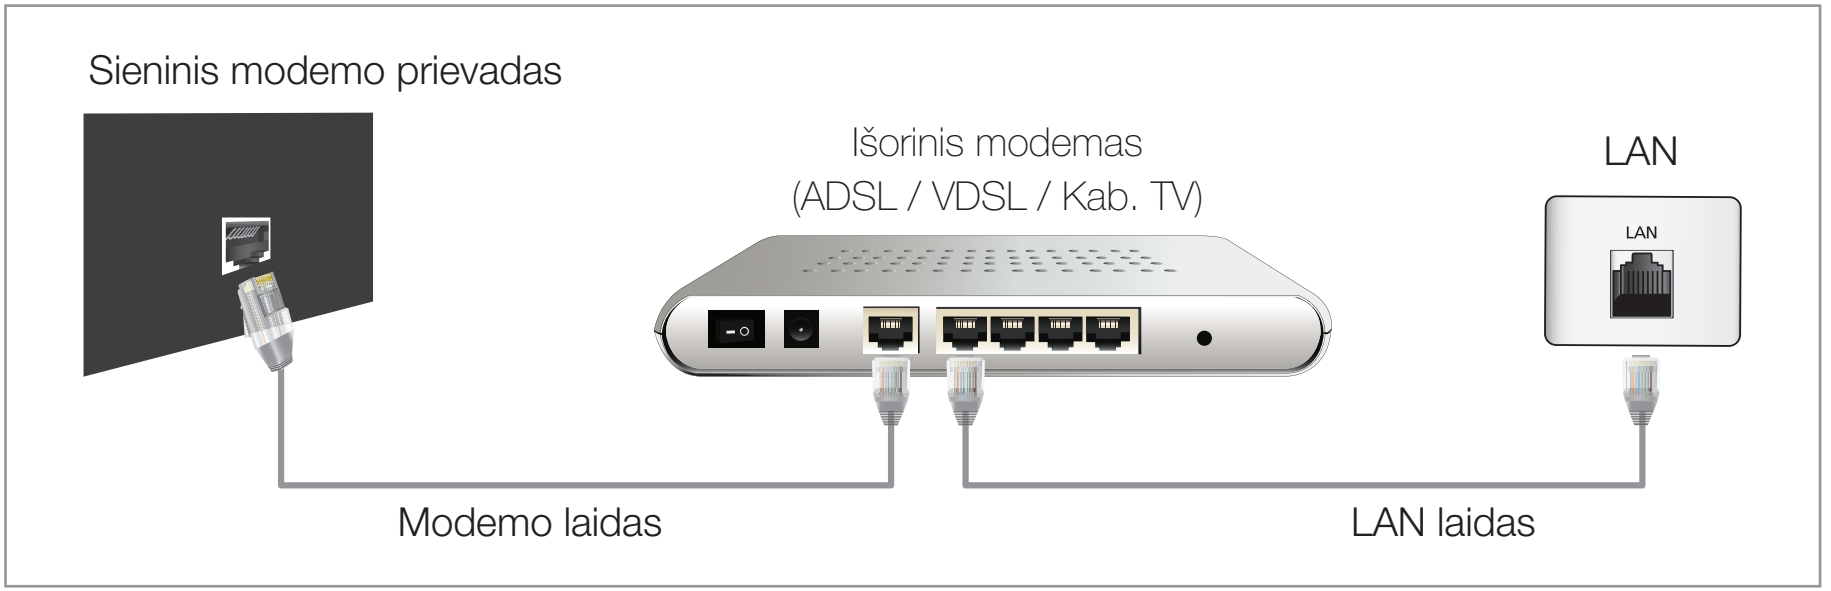

- Galite prijungti savo televizorių prie savo LAN prijungdami televizoriaus gale esantį LAN prievadą prie IP skirstytuvo, kuris yra prijungtas prie išorinio modemo. Junkite LAN kategorijos kabeliu. Žr. toliau pateiktą schemą.

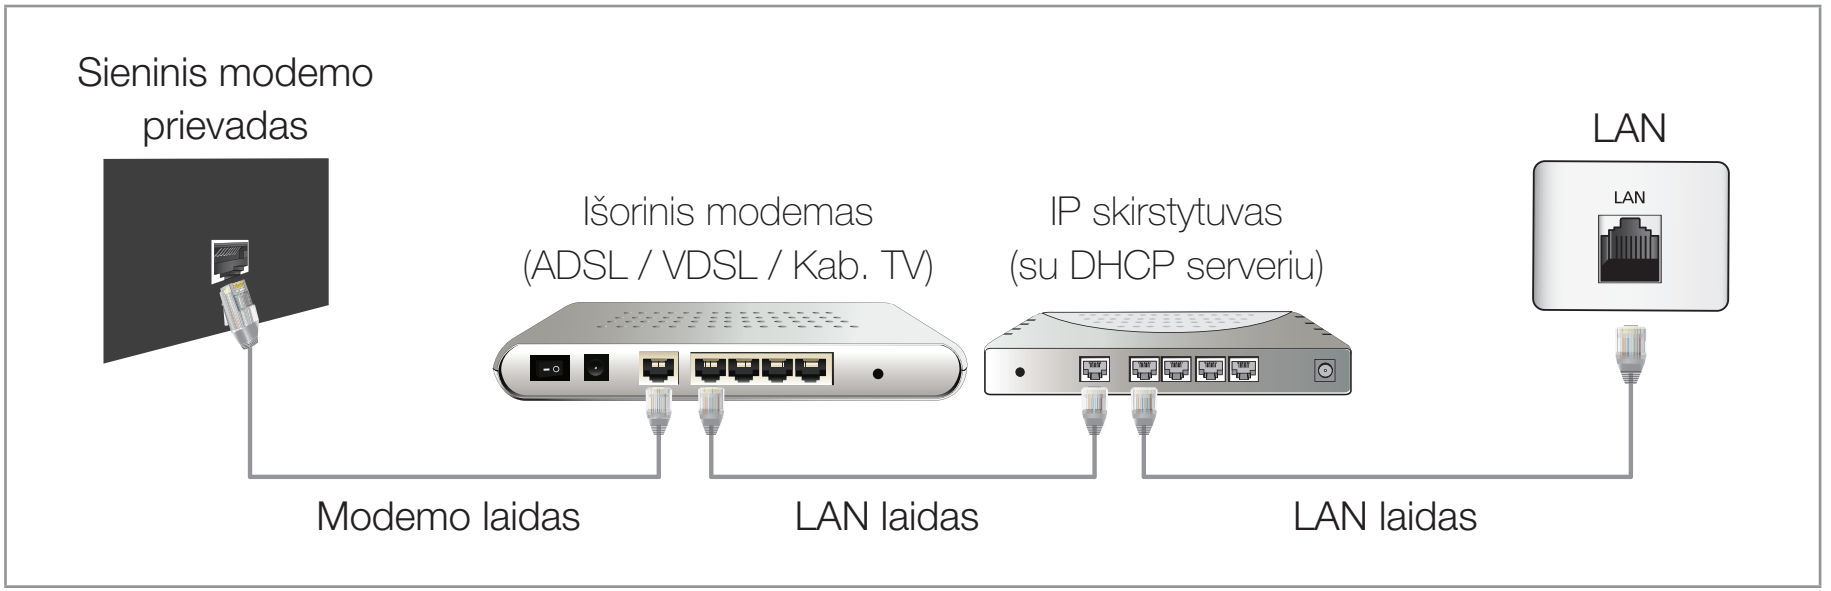

- Pagal tinklo konfigūraciją televizorių prie LAN galite prijungti televizoriaus gale esantį LAN prievadą LAN kategorijos kabeliu prijungę tiesiai prie sieninio tinklo kištukinio lizdo. Žr. toliau pateiktą schemą. Turėkite omenyje, kad sieninis kištukinis lizdas prijungtas prie modemo arba maršrutizatoriaus kitur jūsų namuose.

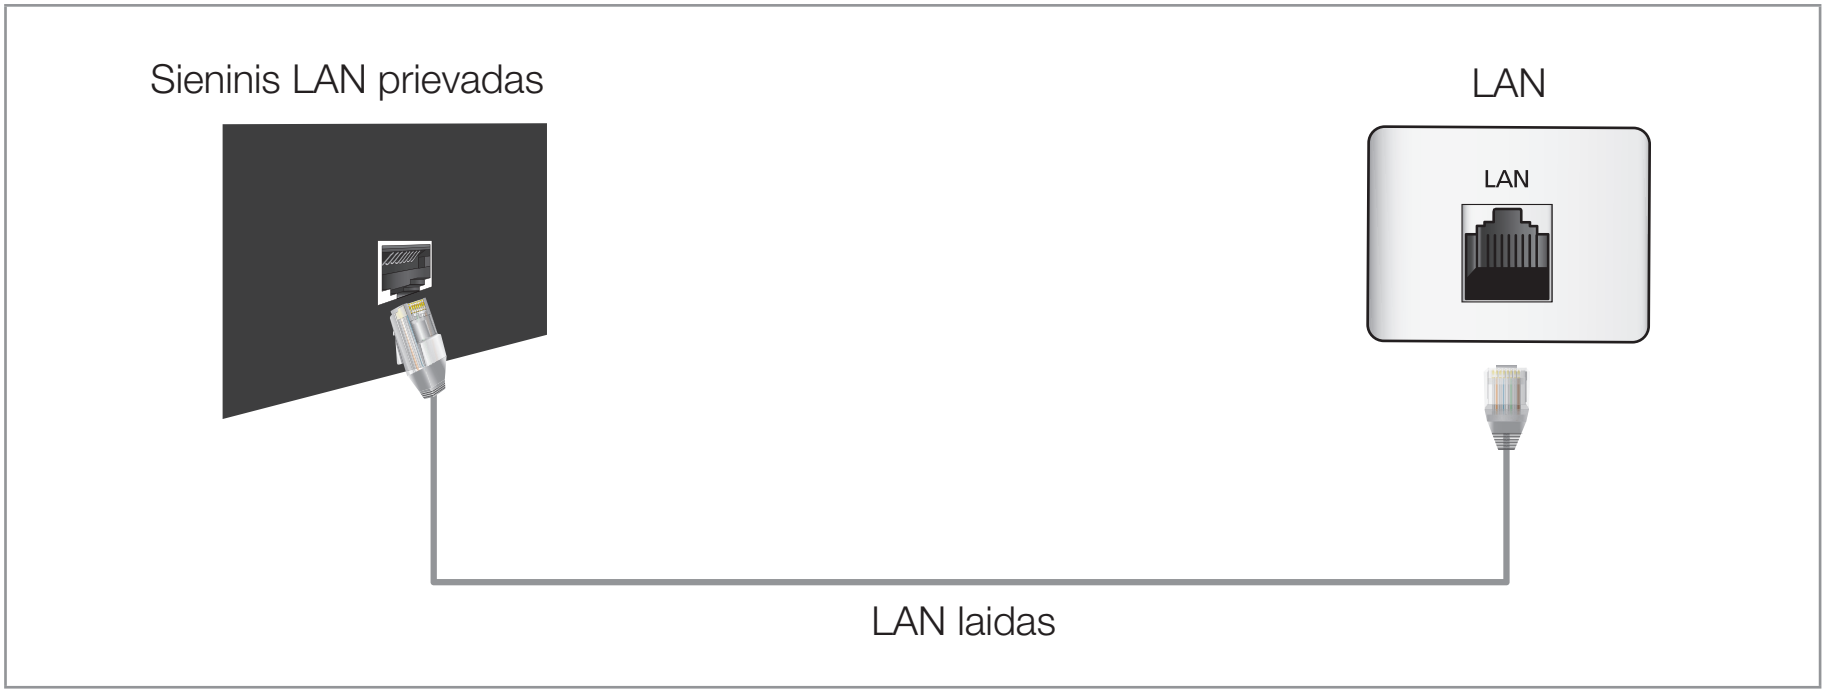

- Kad naudotumėtės dinaminiu tinklu, jums reikės ADSL modemo arba maršrutizatoriaus, kuris palaiko dinaminį tinklo kompiuterių konfigūravimo protokolą (DHCP). DHCP palaikantys modemai ir maršrutizatoriai automatiškai teikia IP adresą, potinklio šabloną, išėjimą ir DNS reikšmes, kurių reikia jūsų televizoriui prisijungti prie interneto, taigi jums nereikia įvesti jų rankiniu būdu. Daugelis namų tinklų yra dinaminiai.

  Kai kuriems tinklams reikia statinio IP adreso. Jei jūsų tinklui nustatatnt ryšį reikia statinio IP adreso, savo televizoriaus kabelio sąrankos ekrano rodinyje rankiniu būdu turite įvesti IP adresą, potinklio šabloną, išėjimą ir DNS reikšmes. Norėdami gauti duomenis apie IP adresą, potinklio šabloną, išėjimą ir DNS reikšmes kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją (ISP). Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows“, šias reikšmes galite rasti kompiuteryje.

  ✎ Kai jūsų tinklui reikalingas statinis IP adresas, galite naudoti DHCP palaikančius ADSL modemus. DHCP palaikantys ADSL modemai taip pat leidžia jums naudoti statinius IP adresus.

❑ Prijungimas prie laidinio tinklo PDP 550 ir 0,550 serijos modeliams

■ Tinklo nuostatos

MENU → Tinklas → Tinklo nuostatos → ENTER

Parenka, ar naudoti gaunamų skambučių, tekstinių žinučių turinį ir tinklui nustatytus tvarkaraščius.

■ Tinklo būsena

MENU → Tinklas → Tinklo būsena → ENTER

Galite patikrinti esamo tinklo ir interneto būseną.

„AllShare“ nuostatos

MENU → Tinklas → „AllShare“ nuostatos → ENTER

Nustatoma, ar taikyti tinklui daugialypės terpės funkcijas.

Tinklo nuostatos (Autom.)

Jungdami televizorių prie tinklo, kuris palaiko DHCP, naudokite automatines tinklo nuostatas. Norėdami automatiškai nustatyti savo televizoriaus kabelio tinklo ryšį atlikite šiuos veiksmus:

Automatinis nustatymas

1. Eikite į ekrano rodinį **Tinklo nuostatos**. Norėdami į jį patekti, vadovaukitės **Tinklo nuostatos** nurodymais.
2. Pasirinkite **Kab.**.
3. Pasirodęs tinklo patikrinimo ekrano rodinys reiškia, kad tinklas nustatytas.

- Jei tai neįvyksta automatiškai, patikrinkite LAN prievado ryšį.
- Jei nepavyksta rasti tinklo ryšio reikšmių arba jei norite nustatyti ryšį rankiniu būdu, nustatykite jį ties „Rankinis“. Žiūrėkite „Rankinis nustatymas“.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

■ Tinklo nuostatos (Rankinis)

Jungdami televizorių prie tinklo, kuriam reikia statinio IP adreso, rinkitės rankinę tinklo sąranką.

Tinklo ryšio reikšmių gavimas

Norėdami gauti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su įdiegta „Windows“ galite atlikti šiuos veiksmus:

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
2. Atsidariusiame iššokančiame meniu spustelėkite „Status“.
3. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką „Pagalba“.
4. Skirtuke „Pagalba“ spustelėkite mygtuką „Išsamiai“. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.

Rankinis nustatymas

Norėdami nustatyti savo televizoriaus kabelio tinklo ryšį rankiniu būdu atlikite šiuos veiksmus:

1. Atlikite 1–2 procedūros „Automatinis nustatymas“ veiksmus.
2. Tinklo patikrinimo ekrane pasirinkite **IP nuost.**.
3. Nustatykite **IP režimas** į **Rankinis**.
4. Paspauskite savo nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▼ – pateksite į **IP adresas**.▼

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

5. Įveskite reikšmes **IP Adresas**, **Potinklio šablon.**, **Išėjimas** ir **DNS serveris**. Skaičius įveskite savo nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais, o nuo vieno įvesties laukelio prie kito eikite rodyklių mygtukais.
6. Baigę pasirinkite **Gerai**.
7. Pasirodęs tinklo patikrinimo ekrano rodinys reiškia, kad tinklas nustatytas.

❑ Prijungimas prie laidinio tinklo tik PDP 550 ir 570 serijai

Norint prijungti televizorių prie tinklo belaidžiu ryšiu, reikia turėti belaidį maršrutizatorių arba modemą ir „Samsung“ belaidį LAN adapterį (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), kuris jungiamas į USB lizdą, esantį televizoriaus gale arba šoniniame skydelyje. Žr. toliau pateiktą paveikslą.

„Samsung“ belaidis LAN adapteris parduodamas atskirai ir siūlomas pasirinktinių mažmenininkų „Ecommerce“ svetainėse ir svetainėje Samsungparts.com. „Samsung“ belaidis LAN adapteris palaiko IEEE 802.11a/b/g ir n ryšio protokolus. „Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Naudojant tinklo ryšį, vaizdo įrašas gali būti leidžiamas nesklandžiai.

PASTABA

- Kad galėtumėte naudoti belaidį tinklą, turite naudoti „Samsung“ belaidį LAN adapterį (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).

- Norėdami naudoti belaidį tinklą turite prijungti savo televizorių prie belaidžio IP skirstytuvo (maršrutizatoriaus arba modemo). Jei belaidis IP skirstytuvas palaiko DHCP, jūsų televizorius gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą, kad prisijungtų prie belaidžio tinklo.
- Belaidžiam IP skirstytuvui pasirinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiui IP skirstytuvui nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, atsiras trukdžių ir ryšio gedimų.
- Ne toliau nurodytos saugumo sistemos su televizoriumi gali neveikti.

- Jei pasirinktas blogas didelio pralaidumo (Greenfield) 802.11n režimas, o jūsų AP užšifravimo tipas nustatytas į WEP, TKIP ar TKIP-AES (WPS2Mixed), „Samsung“ televizorius nepalaikys ryšio, atitinkančio naujas „Wi-Fi“ sertifikato specifikacijas.
- Jei jūsų AP palaiko WPS (Wi-Fi Protected Setup), prie tinklo galite prisijungti atlikę PBC (Push Button Configuration) arba įvedę PIN kodą (Personal Identification Number). WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA raktą bet kuriuo režimu.
- Jei maršrutizatorius, modemas arba įrenginys nėra sertifikuotas, gali būti, kad jam nepavyks prisijungti per „Samsung“ belaidį LAN adapterį.

- Prieš prijungdami „Samsung“ belaidį LAN adapterį įsitikinkite, ar televizorius įjungtas.
- Prijungimo būdai: galite nustatyti belaidį tinklo ryšį šešiais būdais.
  - Automatinė sąranka (naudojant automatinės tinklo ieškos funkciją)
  - Rankinė sąranka
  - **WPS(PBC)**
  - **Ad Hoc**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**

- Jei „Samsung“ belaidis LAN adapteris prijungtas ne tiekėjo pristatytu USB koncentratoriumi arba USB ilgintuvu, gali būti, kad jis bus neatpažintas.

■ Tinklo nuostatos (Autom.)

Daugelis belaidžių tinklų yra su papildoma apsaugos sistema, kuri reikalauja, kad prieinantys prie tinklo įrenginiai perduotų užšifruotą saugos kodą, vadinamą prieigos arba saugos kodu. Saugos kodas paremtas slapta fraze, įprastai tam tikro ilgio žodžiu arba raidžių ir skaičių eile, kurią turėjote įvesti nustatydami savo belaidžio tinklo saugą. Pasirinkę šį tinklo ryšio nustatymo būdą ir turėdami savo belaidžio tinklo saugos raktą, sąrankos proceso metu turėsite įvesti slaptą frazę.

Automatinis nustatymas

1. Eikite į ekrano rodinį **Tinklo nuostatos**. Norėdami į jį patekti, vadovaukitės **Tinklo nuostatos** nurodymais.
2. Pasirinkite **Belaidis**.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

3. Funkcija **Tinklas** ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.

4. Tinklų sąraše paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite tinklą, tada spauskite mygtuką ENTER↵.

   ✎ Jei belaidis kelvedis nustatytas į „Paslėptas (Nematomas)“, ryšiui užmegzti turite pasirinkti **Pridėti tinklą** ir įvesti teisingą **Tinklo pavadinimą (SSID)** ir **Saugos raktą**.

5. Jeigu atsiveria iškylantysis **Sauga** ekrano langas, pereikite prie 6 veiksmo. Jeigu pasirinkote nesaugomą AP, pereikite prie 7 veiksmo.

6. Jei belaidis kelvedis yra saugomas, įveskite saugos raktą (saugos arba PIN kodą), paskui pasirinkite **Atlikta**.

Tinklo nustatymas
Įveskite saugos raktą
Įvesta: 0
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
a/A F Šalinti Vieta Atlikta
Ankstes. Atlikta Prklt. Įvesti Grįžti

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Įvedę saugos raktą (saugos arba PIN), skaičius / ženklus pasirinkite nuotolinio valdymo pulto mygtukais ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

Galite rasti slaptą frazę viename iš nustatymo ekrano rodinių, kuriuos naudojote nustatydami savo maršrutizatorių arba modemą.

7. Pasirodęs tinklo prijungimo ekrano rodinys reiškia, kad tinklas nustatytas.

   ✎ Jei saugos rakto (saugos arba PIN) nepavyksta nustatyti, pasirinkite **Atstatyti** arba **IP nuost.**.

   ✎ Jei ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, pasirinkite **IP nuost.**. Žiūrėkite „Rankinis nustatymas“.

■ Tinklo sąranka (Rankinis)

Jungdami televizorių prie tinklo, kuriam reikia statinio IP adreso, rinkitės rankinę tinklo sąranką.

Tinklo ryšio reikšmių gavimas

Norėdami gauti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su įdiegta „Windows“ galite atlikti šiuos veiksmus:

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
2. Atsidariusiame iššokančiame meniu spustelėkite „Status“.

3. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką Pagalba.
4. Skirtuke Pagalba spustelėkite mygtuką Išsamiai. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.

Rankinis nustatymas

Norėdami nustatyti savo televizoriaus kabelio tinklo ryšį rankiniu būdu atlikite šiuos veiksmus:

1. Atlikite 1–2 procedūros „Automatinis nustatymas“ veiksmus.
2. Tinklo patikrinimo ekrane pasirinkite IP nuost.i.
3. Nustatykite **IP režimas** į **Rankinis**.

4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▼ ir bus rodomas IP adresas.
5. Įveskite reikšmes **IP Adresas**, **Potinklio šablon.**, **Išėjimas** ir **DNS serveris**. Skaičius įveskite savo nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais, o nuo vieno įvesties laukelio prie kito eikite rodyklių mygtukais.
6. Baigę pasirinkite **Gerai**.
7. Pasirodęs tinklo patikrinimo ekrano rodinys reiškia, kad tinklas nustatytas.

■ Tinklo sąranka (WPS (PBC))

Nustatymas naudojant WPS(PBC)

Jei jūsų maršrutizatoriuje yra mygtukas PBC (WPS), atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į ekrano rodinį **Tinklo nuostata**. Norėdami į jį patekti, vadovaukitės **Tinklo nuostatos** pateikiamais nurodymais.
2. Pasirinkite **WPS(PBC)**.
3. Per 2 minutes paspauskite ant savo maršrutizatoriaus esantį mygtuką **WPS(PBC)**. Jūsų televizorius automatiškai gaus visas jam reikalingas tinklo nustatymų reikšmes ir prisijungs prie jūsų tinklo.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

4. Pasirodęs tinklo patikrinimo ekrano rodinys reiškia, kad tinklas nustatytas.

Tinklo nuostatos (One Foot Connection)

Dėl **One Foot Connection** „Samsung“ televizorių ir „Samsung“ belaidį kelvedį paprasta prijungti, padėjus „Samsung“ belaidį kelvedį 1 pėdos (25 cm) atstumu nuo „Samsung“ televizoriaus. Jei jūsų „Samsung“ belaidis kelvedis nepalaiko funkcijos **One Foot Connection**, turite jį prijungti kitu būdu.

✎ Galite ieškoti **One Foot Connection** palaikančios įrangos adresu www.samsung.com.

Nustatymas naudojant „One Foot Connection“

Įjunkite belaidžio maršrutizatoriaus ir televizoriaus maitinimą.

1. Eikite į ekrano rodinį **Tinklo nuostatos**. Norėdami į jį patekti, vadovaukitės **Tinklo nuostatos** nurodymais.
2. Pasirinkite **One Foot Connection**.
3. Padėkite belaidį kelvedį lygiagrečiai su Samsung belaidžiu LAN adapteriu ne didesniu kaip 25 cm atstumu.

Tinklo nuostatos
Pasirinkite tinklo ryšio tipą.
Kab.
Belaidis (bendra)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Jei belaidį maršrutizatorių palaiko „One Foot Connection“, prisijungia prie tinklo automatiškai. Pasirinkite šį ryšio tipą padėję prieigos tašką 10 colių (25 cm) atstumu nuo televizoriaus.
Prklt.
Įvesti
Grįžti

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

- Jei **One Foot Connection** nesujungs televizoriaus su maršrutizatoriumi, ekrane pasirodo iškylantysis langas, kuriame pranešama apie triktį. Jei norite dar kartą pabandyti naudoti **One Foot Connection**, iš naujo nustatykite belaidį maršrutizatorių, atjunkite „Samsung“ belaidį LAN adapterį ir vėl mėginkite nuo 1 veiksmo. Taip pat galite pasirinkti vieną iš kitų ryšio sąrankos būdų.

4. Pasirodęs tinklo prijungimo ekrano rodinys reiškia, kad tinklas nustatytas.

5. Padėkite belaidį kelvedį norimoje vietoje.

   Pasikeitus belaidžio kelvedžio nustatymams arba įrengus kitą belaidį kelvedį, turite dar kartą atlikti **One Foot Connection** procedūrą pradėdami nuo 1 veiksmo.

■ Tinklo nuostata (Plug & Access)

Dėl funkcijos **Plug & Access**, „Samsung“ televizorių prie „Samsung“ belaidžio maršrutizatoriaus paprasta prijungti naudojant USB atminties kortelę. Jei „Samsung“ belaidis kelvedis nepalaiko funkcijos **Plug & Access**, turite jį prijungti kitu būdu.

✎ Įrangos, palaikančios **Plug & Access**, galite ieškoti svetainėje www.samsung.com.

Kaip nustatyti naudojant funkciją „Plug & Access“

Įjunkite belaidžio maršrutizatoriaus ir televizoriaus maitinimą.

1. Įkiškite USB atminties kortelę į „Samsung“ belaidį kelvedį ir patikrinkite jo LED indikatoriaus būseną (įjungtas → mirksėjimas).
2. Paskui išimkite USB atminties kortelę ir įkiškite ją į „Samsung“ televizorių.

3. Palaukite, kol ryšys bus užmegztas automatiškai.

   ✎ Jei naudojant funkciją **Plug & Access** nepavyksta prijungti televizoriaus prie belaidžio kelvedžio, ekrane atsidarys iškylantysis langas ir praneš apie triktį. Jei norite dar kartą pabandyti naudoti funkciją „Plug & Access“, iš naujo nustatykite belaidį kelvedį, atjunkite „Samsung“ belaidį LAN adapterį ir vėl mėginkite nuo 1 veiksmo. Taip pat galite pasirinkti vieną iš kitų ryšio sąrankos būdų.

4. Pasirodęs tinklo prijungimo ekrano rodinys reiškia, kad tinklas nustatytas.

5. Padėkite belaidį maršrutizatorių norimoje vietoje.

   ✎ Pasikeitus belaidžio kelvedžio nustatymams arba įrengus kitą belaidį kelvedį, turite dar kartą atlikti **Plug & Access** procedūrą pradėdami nuo 1 veiksmo.

Priority QOS

Samsung belaidis maršrutizatorius yra optimizuotas HD AV srautui tiekti į Samsung DTV.

Tai išskirtinė mūsų gaminio funkcija.

Samsung belaidį maršrutizatorių galima prijungti prie daugelio įrenginių, pavyzdžiui, nešiojamojo kompiuterio, mobiliojo telefono, BD leistuvo ir pan.

Jeigu Samsung televizorių mėginama prijungti prie Samsung belaidžio maršrutizatoriaus tuo metu, kai prie jo prijungti kiti įrenginiai, Samsung belaidis maršrutizatorius teiks pirmenybę Samsung televizoriui.

Ši funkcija užtikrina geriausią tiekiamą turinį ir pralaidumo greitį.

- Kad televizorius veiktų greičiau, naudokite prioritetinį juostos plotį (pasirinktinai, įjungti arba išjungti).
- Teikdami pirmenybę „Samsung“ televizoriams, mėgaukitės HD turiniu nenaudodami buferio.
- Ryšio sparta priklauso nuo tinklo.

■ Tinkl. nust. (Ad-Hoc)

Mobilųjį įrenginį, kuris palaiko Ad-hoc, galite prijungti per Samsung belaidį LAN adapterį, nenaudodami belaidžio kelvedžio. Jungiant mobilų įrenginį, galite naudoti įrenginio failus arba prijungti internetą per funkciją „AllShare“ arba „Multimedia“.

Kaip prisijungti prie naujojo „Ad-hoc“

1. Eikite į ekrano rodinį **Tinklo nuostatos**. Norėdami į jį patekti, vadovaukitės **Tinklo nuostatos** nurodymais.
2. Pasirinkite **Belaidis**.

3. Baigus ieškoti mobilaus įrenginio, nustatykite parinktį **Tinklo pavadinimas (SSID)** bei saugos raktą, o tada junkitės prie tinklo.

   ✎ Jei tinklas veikia neįprastai, dar kartą patikrinkite **Tinklo pavadinimas (SSID)** ir saugos raktą. Klaidingai įvedus saugos raktą įrenginys gali veikti blogai.

   ✎ Jei įrenginys yra prijungtas, jis yra rodomas „Tinklo nuostatų“ sąraše. Prijungus dar kartą, galite jį rasti tinklo nuostatų sąraše.

Jei nepavyksta prijungti televizoriaus prie interneto:

Gali būti, kad jūsų televizorius negali prisijungti prie interneto, nes jūsų ISP (interneto paslaugų teikėjas) ilgam laikui užregistravo jūsų kompiuterio arba modemo MAC adresą (unikalų tapatybės kodą), kurio autentiškumą jis kiekvieną kartą prisijungus prie interneto patvirtina, kad būtų apsaugota nuo neįgaliotos prieigos. Kadangi jūsų televizoriaus MAC adresas kitoks, ISP negali patvirtinti jo MAC adreso autentiškumo, ir jūsų televizorius negali prisijungti.

Norėdami išspręsti šią problemą paklauskite savo ISP, kokių veiksmų reikia imtis norint prijungti įrenginius, ne kompiuterį, (pavyzdžiui, televizorių) prie interneto.

Jei jūsų interneto paslaugų teikėjas prisijungiant prie interneto reikalauja ID arba slaptažodžio, gali būti, kad jūsų televizorius negalės prisijungti prie interneto. Tokiu atveju prisijungdami prie interneto turite įvesti savo ID arba slaptažodį.

Gali nepavykti prisijungti prie interneto dėl problemų su užkarda. Tokiu atveju kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.

Jei negalite prisijungti prie interneto, net jei laikėtės savo interneto paslaugų teikėjo instrukcijų, kreipkitės į „Samsung Electronics“ 1-800-SAMSUNG.

❑ Laiko nustatymas

MENU → Sistema → ENTER

■ Laikas

- **Laikrodis**: kad galėtumėte naudotis įvairiomis televizoriaus laikmačio funkcijomis, laikrodį nustatyti būtina.

  Esamas laikas pasirodys visada paspaudus **INFO**.

  Atjungus maitinimo laidą laiką reikia nustatyti iš naujo.

  – **Laikrodžio režimas** (**Autom.** / **Rankinis**):

  Autom.: automatiškai nustatykite laiką pagal skaitmeninio kanalo laiką.

✎ Kad galėtumėte automatiškai nustatyti laiką, turi būti prijungta antena.

Rankinis: esamas laikas nustatomas rankiniu būdu.

✎ Atsižvelgiant į transliavimo stoties signalą automatiškai nustatytas laikas gali būti netikslus. Tokiu atveju nustatykite laiką rankiniu būdu.

– **Laikrodžio nustatymas**: Nustatykite **Dieną**, **Mėnuo**,**Metai** ,**Valanda**,**Minutė**.

✎ Ši funkcija prieinama, tik **Laikrodžio režimas** nustatytas į **Rankinis**.

✎ Kanalą, mėnesį, dieną, metus, valandas ir minutes galite nustatyti tiesiogiai, nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukais.

– **Laiko zona** (**Autom.** / **Rankinis**)

✎ pasirinkite savo laiko juostą.Ši funkcija prieinama tik tada, kai **Laikrodžio režimas** yra nustatytas į **Autom.**.

✎ Ši funkcija galima tik tada, kai parinkties Laikrodžio režimas nustatymas yra Autom.

Išjungimo laikmačio naudojimas

MENU → Sistema → Laikas → Išjung. laikmat. → ENTER

- Išjung. laikmat. TOOLS: praėjus iš anksto nustatytam laikui (30, 60, 90, 120, 150 ir 180 minučių), televizorius išsijungia savaime.

  Norėdami atšaukti Išjung. laikmat. pasirinkite Išjungti.

Įjungimo / išjungimo laikmačio nustatymas

MENU → Sistema → Laikas → ENTER

- **1 įjungimo laikm.** / **2 įjungimo laikm.** / **3 įjungimo laikm.**: prieinami trys laikmačio įjungimo nustatymai. Pirmiausia turite nustatyti laikrodį.

  Nustatymas: Pasirinkite **Išjungti**,**Kartą**, **Kasdien**,**Pir ~ Pen**, **Pir ~ Šeš**, **Šeš ~ Sek** ar **Rankinis**. Pasirinkus **Rankinis**, galėsite nustatyti norimą dieną laikmačiui įjungti.

  Žymė ✓ nurodo, kad diena pasirinkta.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Įjungimo laikas: nustatykite valandą ir minutes.

Garsumas: nustatykite pageidaujamą garsumo lygį.

Šaltinis: pasirinkite, ar televizoriui automatiškai įsijungus turinys bus leidžiamas per **TV**, ar per **USB**. (**USB** galima pasirinkti, tik jei prie televizoriaus prijungtas USB įrenginys).

Antena (kai **Šaltinis** nustatytas kaip **TV**): Pasirinkite reikiamą anteną.

Kanalas (kai **Šaltinis** nustatytas kaip **TV**): pasirinkite norimą kanalą.

Muzika / **Nuotrau.** (kai **Šaltinis** nustatytas ties **USB**): pasirinkite USB įrenginio aplanką, kuriame saugomi muzikos ar nuotraukų failai, leistini automatiškai įsijungus televizoriui.

✎ **Auto. išjung.** (funkcija prieinama, jei televizorius buvo įjungtas pagal laikmačio nustatymą): praėjus 4 valandoms, kai televizorius buvo neveikos būsenoje, jis automatiškai išjungiamas, kad neperkaistų.

✎ PASTABA

- Jei USB įrenginio atmintyje nėra muzikos failo arba jei nepasirinktas aplankas, kuriame saugomas muzikos failas, laikmačio funkcija veikia netinkamai.
- Jei USB įrenginio atmintyje saugomas tik vienas nuotraukos failas, skaidrių peržiūros funkcija neveikia.
- Negalima pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas per ilgas.

- Kiekvienam jūsų naudojamam USB įrenginiui yra priskirta po atskirą aplanką. Naudojant daugiau nei vieną to paties tipo USB įrenginį būtina įsitikinti, kad kiekvienam USB įrenginiui priskirti aplankai pavadinti skirtingai.
- Rekomenduojama naudoti USB atmintinę ir universalų kortelių skaitytuvą, kai naudojate parinktį **Įjungimo laikmatis**. Funkcija **Įjungimo laikmatis** gai neveikti su USB įrenginukais, kuriuose įmontuotas akumuliatorius, su MP3 grotuvais arba kai kurių gamintojų PMP, nes šių įreninių atpažinimas trunka ilgai.

- **1 išjungimo laikm.** / **2 išjungimo laikm.** / **3 išjungimo laikm.**: prieinamos trys išjungimo laikmačio nuostatos. Pirmiausia turite nustatyti laikrodį.

  Nustatymai: Pasirinkite **Išjungti**,**Kartą**, **Kasdien**,**Pir ~ Pen**, **Pir ~ Šeš**, **Šeš ~ Sek** ar **Rankinis**. Pasirinkus **Rankinis**, galėsite nustatyti norimą dieną laikmačiui įjungti.

  Žymė ✓ nurodo, kad diena pasirinkta.

  Išjungimo laikmatis: nustatykite valandą ir minutes.

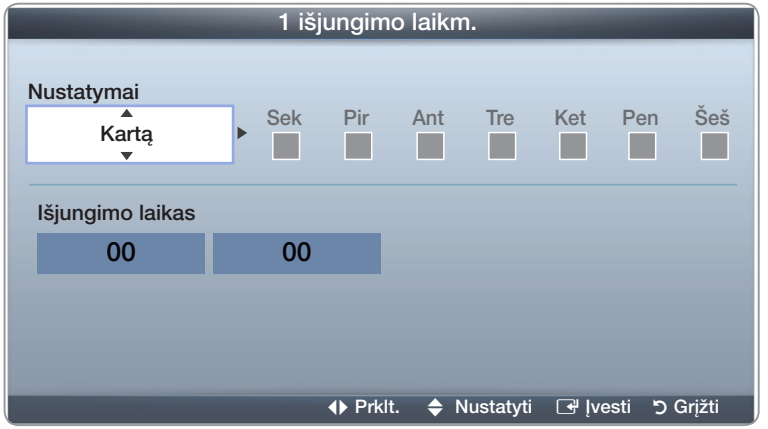

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

❑ Programų užrakinimas

MENU → Sistema → Sauga → ENTER

■ Sauga

Pasirodo PIN kodo įvesties langas. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.

- **Kanalo užrakinimas** (**Išjungti** / **Įjungti**): **Kanalų tvarkytuvas** galite užrakinti kanalus, kad neįgalioti vartotojai, pvz., vaikai, nežiūrėtų netinkamų programų.

  Ši funkcija galima, tik jei **Šaltinis** nustatytas į **TV**.

- **Prog. įvert. užrakt.** (pagal šalį): užrakinkite kanalus vartotojo nustatytu 4-ių skaitmenų PIN kodu, kad neįgalioti vartotojai, pvz., vaikai, nežiūrėtų netinkamų programų. Jeigu pasirinktas kanalas užrakintas, rodomas simbolis „🔒“.

  ✎ Elementai, kuriems priskirtas **Prog. įvert. užrakt.**, skiriasi pagal šalį.

- **Keisti PIN kodą**: pakeiskite savo asmeninį atpažinimo numerį, kuris reikalingas norint nustatyti televizorių.

- **Pasl. suaug.** (**Išjungti** / **Įjungti**): galite nustatyti **Pasl. suaug.**.

  ✎ **Pasl. suaug.** galimos tik prijungus **Freesat** anteną.

◀ ▶

Kaip žiūrėti apribotą kanalą

Jeigu televizorius nustatytas rodyti apribotą kanalą, jį blokuos **Prog. įvert. užrakt.**. Ekranas užtamsės, o jame bus parodytas šis pranešimas:

„Šį kanalą blokuoja **Prog. įvert. užrakt.**. Norėdami jį atblokuoti, įveskite PIN kodą.

❑ Ekonomiškumo sprendimai

■ Ekonom. sprendimas

MENU → Sistema → Ekonom. sprendimas → ENTER

- Energij. Taupymas (Išjungti / Mažas / Vidutinis / Didelis / Vaizdas išj.)
  TOOLS: ši funkcija reguliuoja televizoriaus vaizdo šviesumą, kad sumažintų energijos sąnaudas. Pasirinkus Vaizdas išj., išjungiamas ekranas, bet ne garsas. Norėdami įjungti ekraną paspauskite bet kurį, tik ne garso, mygtuką.
- Ekonom. jutiklis (Išjungti / Įjungti): kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos, vaizdo nustatymai automatiškai pritaikomi prie patalpos šviesumo.

✎ Jei nustatysite **El. apš.**, parinktis **Ekonom. jutiklis** bus nustatyta kaip **Išjungti**.

Min. elemen. apšv.: kai **Ekonom. jutiklis** yra **Įjungti**, minimalų vaizdo šviesumą galima nustatyti rankiniu būdu.

✎ Jei **Ekonom. jutiklis** nustatytas kaip **Įjungti**, rodymo šviesumas gali pasikeisti (šiek tiek patamsėti arba pašviesėti) pagal aplinkos apšvietimo intensyvumą.

- **Bdj. r. neg. sgnl.** (**Išjungti** / **15 min.** / **30 min.** / **60 min.**): kad be reikalo nevartotumėte energijos, nustatykite, kiek ilgai televizorius išliks įjungtas negaudamas signalo.

  ✎ Funkcija išjungiama, kai kompiuteris veikia energijos taupymo režimu.

- **Auto. išjung.** (**Išjungti** / **Įjungti**): praėjus 4 valandoms, kai televizorius buvo neveikos būsenoje, jis automatiškai išjungiamas, kad neperkaistų.

❑ Vaizdas vaizde (PIP)

MENU → Sistema → PIP → ENTER

■ PIP

Vienu metu galima žiūrėti televizorių ir dar vieną išorinį vaizdo šaltinį. **PIP** (vaizdo vaizde funkcija) veikia skirtingais režimais.

- **PIP** (**Išjungti** / **Įjungti**): įjunkite arba išjunkite PIP funkciją.
- **Kanalas**: pasirinkite kanalą šalutiniam ekranui.
- **Dydis** (/): pasirinkite papildomo vaizdo dydį.
- **Padėtis** (/ / /): pasirinkite papildomo vaizdo padėtį.
- **Garso pasirinkimas** (**Pagrindinis** / **Papildomas**): Norimą garsą **Pagrindinis** / **Papildomas** galite pasirinkti **PIP** režimu.

PASTABA

- Apie PIP garsą skaitykite **Garso pasirinkimas** insktukcijose.
- Jeigu išjungsite televizorių jam veikiant PIP režimu, PIP langas pradings.
- Pastebėsite, kad pagrindiniame ekrane leidžiant žaidimus ar karaoke vaizdas PIP lange tampa kiek nenatūralus.
- Kol veikia **Prog. įvert. užrakt.**, nėra galimybės naudoti PIP funkciją.
- PIP Nustatymai

Pagrindinis vaizdas	Papildomas vaizdas
Komponentinis, HDMI, PC	Televizorius

❑ Kitos funkcijos

MENU → Sistema → ENTER

■ Kalba

- **Meniu kalba**: nustatykite meniu kalbą.
- **Teleteksto kalba**: nustatykite pageidaujamą teleteksto kalbą.

  Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinkta kalba yra neįmanoma.

- **Pirmenybė** (**Pirminė garso sistemos kalba** / **Antrinė garso sistemos kalba** / **Pirminė subtitrų kalba** / **Antrinė subtitrų kalba** / **Pirminė teleteksto kalba** / **Antrinė teleteksto kalba**): pasirinkite numatytąją pasirinkto kanalo kalbą.

  Ši parinktis priklauso nuo šalies.

■ Subtitrai

Šiame meniu galite nustatyti režimą **Subtitrai**.

- **Subtitrai** (**Išjungti** / **Įjungti**): subtitrai įjungiami arba išjungiami.
- **Subtitrų režimas** (**Normalus** / **Susilp. Klausa**): nustatomas subtitrų režimas.
- **Subtitrų kalba**: nustatoma subtitrų kalba.

  ✎ Jei žiūrima programa nepalaiko funkcijos **Susilp. klausa**, net ir pasirinkus režimą **Susilp. klausa** automatiškai įjungiamas režimas **Pageidautina**.

  ✎ Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinkta kalba yra neįmanoma.

Skaitm. tek. (Išjungti / Įjungti) Jungtinėje Karalystėje

Jei programa transliuojama su skaitmeniniu tekstu, ši funkcija yra įjungta.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): tarptautinis duomenų kodavimo sistemų standartas, taikomas multimedijai ir hipermedijai. Tai yra aukštesnio nei MPEG lygio sistema, kurią sudaro duomenis susiejanti hipermedija, pavyzdžiui: nejudantys vaizdai, ženklai, animacija, grafikos ir vaizdo rinkmenos, taip pat multimedijos duomenys. MHEG – tai vartotojui skirta vykdymo laiko sąveikos technologija, kuri taikoma taikoma įvairiose sferose, įskaitant VOD (vaizdą pagal pareikalavimą), ITV (interaktyvią televiziją), EC (elektroninę prekybą), telemokymą, telekonferencijas, skaitmenines bibliotekas ir tinklo žaidimus.

■ Ekrano išdeg. apsauga

Kad būtų sumažinta ekrano išdegimo tikimybė, šis prietaisas pateikiamas su ekrano išdegimo apsaugos technologija. Laiko nustatymu galima suprogramuoti vaizdo judėjimo intervalus minutėmis.

- **Piksel. pakeitimas** (**Išjungti** / **Įjungti**): naudodami šią funkciją galite per minutę pajudinti pikselius PDP horizontaliai arba vertikaliai ir sumažinti tolimesnį vaizdą ekrane.

  ✎ Optimali pikselių pakeitimo būsena

	Komponentas	Elementas
Horizontalus	**0~4**	4
Vertikalus	**0~4**	4
Laikas (minutėmis)	**1~4 min**	**4 min**

✎ Parinkties **Piksel. pakeitimas** vertė gali skirtis pagal monitoriaus dydį (cm) ir režimą.

✎ Ši funkcija dirbant režimu **Ekrano pritaik.** neprieinama.

- **Autom. Apsaug. laikas** (**Išjungti** / **10 min.** / **20 min.** / **40 min.** / **1 val.**): jei ekranas tam tikrą vartotojo nustatytą laiką lieka neveikos būsenoje su nejudančiu vaizdu, suaktyvinama ekrano užsklanda, kad neliktų šešėlinių vaizdų.
- **Slinkimas**: ši funkcija pašalina liekamuosius vaizdus iš ekrano perkeldama visus PDP taškus pagal šabloną. naudokite šią funkciją, kai ekrane yra užsilaikiusių vaizdų ar simbolių, ypač tada, kai ekrane ilgą laiką buvo rodomas nejudantis vaizdas.

Ⓝ Kad vėluojančių vaizdų pašalinimo funkcija efektyviai pašalintų ekrane atsiradusius vėluojančius vaizdus, ji turi būti įjungta ilgą laiką (apytiksliai 1 valandą). Jei vėluojantis vaizdas nepašalinamas po funkcijos įjungimo, iš naujo įjunkite funkciją.

Ⓝ Jei norite atšaukti šią funkciją, nuotolinio valdymo pulte paspauskite bet kurį mygtuką.

- **Šoninė pilka** (**Švies** / **Tamsu**): Kai žiūrite televizorių su nustatytu 4:3 ekrano santykiu, ekranas apsaugomas nuo pažeidimų reguliuojant baltumo balansą abiejose kraštų pusėse – kairėje ir dešinėje.

Bendros

- **Ždm. rež.** (**Išjungti** / **Įjungti**): prijungę žaidimų pultus, pvz., „PlayStation™“ ar „Xbox™“ ir pasirinkę žaidimų meniu būsite nudžiuginti tikroviškesnės žaidimų aplinkos.

  Įspėjimai ir apribojimai, susiję su žaidimų režimu

  – Norėdami atjungti žaidimų pultą ir prijungti kitą išorinį įrenginį, sąrankos meniu **Ždm. rež.** nustatykite į **Išjungti**.

  – Jei televizoriaus meniu rodomas, kai įjungtas **Ždm. rež.**, ekrano rodinys truputį virpa.

  Kai įvesties šaltinis nustatytas kaip televizoriaus arba kompiuterio parinktis **Ždm. rež.** neprieinama.

✎ Prijungę žaidimų konsolę, nustatykite **Ždm. rež.** į **Įjungti**. Deja, paveikslėlio kokybė gali suprastėti.

✎ Jeigu parinktis **Ždm. rež.** nustatyta į **Įjungti**:

– Režimas **Vaizdas** nustatytas į **Standartinis**, o režimas **Garsas** – į **Filmas**.

- **Meniu ryškumas** (**Šviesus** / **Tamsu**): nustatykite meniu skaidrumą.
- **Pal. logotipas** (**Išjungti** / **Įjungti**): įjungus televizorių, rodomas „Samsung“ logotipas.
- **TV pav.** PDP 550 ir 570 serijų modeliams: nustatomas televizoriaus pavadinimas, kad galėtumėte greitai jį atrasti mobiliame įrenginyje.

✎ Pasirinkę **Įvesti vart.** televizoriaus pavadinimą galite surinkti ekrano klaviatūra.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Daugiau informacijos apie nustatymo parinktis rasite instrukcijoje „Kas yra Anynet+?“.

DivX® Video On Demand

Rodomas autorizuotas televizoriaus registracijos kodas. Jei prisijungsite prie „DivX“ internetinės svetainės ir prisiregistruosite, galėsite pasisiųsti VOD registracijos failą. Registracija bus baigta, kai VOD registraciją paleisite per **SMART HUB**, **Vaizdo įr.**.

◀ ▶

Daugiau informacijos apie „DivX®“ VOD rasite apsilankę svetainėje http://vod.divx.com.

Bendroji sąsaja

- **CI meniu**: jį naudodamas vartotojas gali rinktis iš CAM pateikiamo meniu. Pasirinkite CI meniu pagal kompiuterio plokštės meniu.
- **Programos informacija**: peržiūrėkite į CI angą įdėtos CAM duomenis ir į CAM įdėtos CI arba CI+ kortelės duomenis. CAM galite įdiegti bet kada – nesvarbu, ar jūsų televizorius įjungtas ar išjungtas.

  1. CI CAM modulį galite įsigyti apsilankę pas artimiausią platintoją arba telefonu.
  2. Gerai įdėkite CI arba CI+ kortelę į CAM rodyklės kryptimi.
  3. CAM su įdėta CI arba CI+ kortele į bendrosios sąsajos jungties vietą įdėkite rodyklės kryptimi, kad ji susilygiuotų su jungties vieta.
  4. Patikrinkite, ar matote vaizdą sukeistų signalų kanalu.

■ Tinklo nuot. vald. pultas (Įjungti / Išjungti) PDP 550 ir 570 serijos modeliams

Įjunkite / išjunkite arba leiskite „Samsung“ mobiliųjų telefonų įrenginių prieigą.

Reikia turėti „Samsung“ mobilųjį telefoną / įrenginį, kuris palaikytų tinklo nuotolinio valdymo funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamą įrenginio vadovą.

❑ Pagalbos meniu

■ e-Manual

MENU → Pagalba → ENTER

Galite perskaityti savo televizoriaus funkcijų apžvalgą ir instrukcijas.

Detalesnės informacijos apie el. vadovo ekraną žiūrėkite naudotojo vadovo skyriuje „El. vadovo apžvalga“.

Savidiagnostika

MENU → Pagalba → ENTER

Savaiminė diagnostika gali užtrukti kelias sekundes; tai įprasta televizoriaus veiklos dalis.

- **Vaizdo patikrinimas**: naudokite patikrinti vaizdo problemas.

  Taip: Jei spalvų struktūros patikrinimas neįsijungia ar jo vaizdas yra iškraipytas, spauskite „Yes“. Gali būti televizoriaus gedimas. Susisiekite su „Samsung“, kad jums suteiktų pagalbą.

  Ne: Jei patikrinimas tinkamai įsijungia, spauskite „Ne“. Gali būti išorinio prietaiso gedimas. Patikrinkite visas jungtis. Jei problema nedingsta, žr. išorinių įrenginių instrukciją.

- **Garso patikrinimas**: problemoms dėl garso tikrinti naudokite esamos melodijos garsą.

  ✎ Jei prieš atliekant garso patikrą iš televizoriaus garsiakalbių nesigirdi jokio garso, įsitikinkite jog meniu **Garsas** parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta kaip **TV garsiakalbis**.

  ✎ Patikros metu melodija girdima net tada, kai parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta į **Išor. garsiakalbis**, o garsą galima nutildyti paspaudus mygtuką **MUTE**.

  Taip: jei garso patikrinimo metu negirdite garso arba girdite tik iš vieno garsiakalbio, spauskite „Yes“. Gali būti televizoriaus gedimas. Susisiekite su „Samsung“, kad jums suteiktų pagalbą.

  Ne: jei garsas sklinda iš garsiakalbių, spauskite „No“. Gali būti dėl išorinio prietaiso gedimas. Patikrinkite visas jungtis. Jei problema nedingsta, žr. išorinių įrenginių instrukciją.

- **Signalo informacija**: (tik skaitmeniniams kanalams) HD priimamo kanalo kokybė yra puiki, arba kanalus matyti negalima. Sureguliuokite anteną, kad signalas būtų stipresnis.
- **Trikčių šalinimas**: jei atrodo, kad televizoriuje kažkas sutriko, skaitykite šį aprašymą.

  ✎ Jei netinka nė vienas patarimas, kaip šalinti trikdžius, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Progr. atnaujin.

Progr. atnaujin. galima atlikti prisijungus prie tinklo arba iš svetainės www.samsung.com į USB atminties įrenginį atsisiuntus naujausias mikroprogramas.

Dabartinė versija dabartinė programinės įrangos versija.

✎ Programinė įranga pristatoma formatu „Metai / mėnuo / diena_versija“.

Naujausios versijos diegimas

- **USB**: į televizorių įdėkite USB laikmeną, kurioje yra iš www.samsung.com į televizorių atsisiųsta mikroprograma. Pasirūpinkite, kad diegiant naujinius nebūtų išjungtas maitinimas arba pašalinta USB laikmena. Baigus diegti programinės aparatinės įrangos naujinius televizorius automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Kai programinė įranga bus atnaujinta, ankstesni vaizdo ir garso nustatymai vėl bus pakeisti į numatytosiomis. Patariame jums pasižymėti savo nustatymus, kad atnaujinę galėtumėte lengvai nustatyti juos iš naujo.

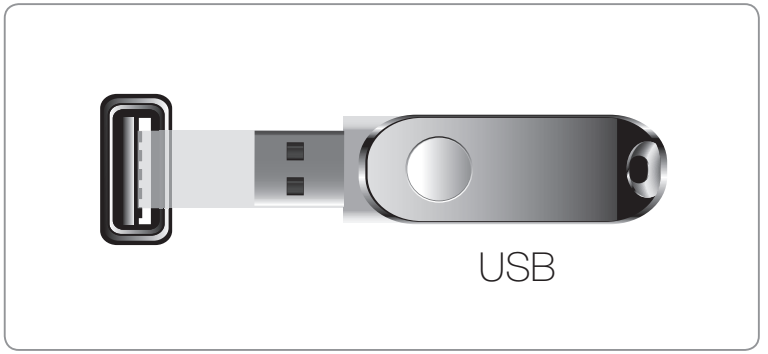

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

- **Tiesiogiai** tik PDP 550 ir 570 serijai: atnaujinkite programinę įrangą internetu.

  Pirmiausia sukonfigūruokite tinklą. Išsamiau procedūros, kaip naudoti tinklo sąranką, aprašytos skyriuje **Tinklo nuostatos**.

  Jei interneto ryšys veikia netinkamai, jis gali nutrūkti. Mėginkite parsisiųsti dar kartą. Jei problema kartojasi, parsisiųskite ir įdiekite naujinius naudodami USB įtaisą.

- **Kanalu**: programinę įrangą atnaujinkite naudodami transliavimo signalą.

  Jei ši funkcija pasirenkama, kol programinė įranga transliuojama, ji bus automatiškai surasta ir parsiųsta.

  Programinės įrangos siuntimo laikas nustatomas pagal signalo būseną.

- **Alternatyvi progr. įranga** PDP 550 ir 0,550 serijos modeliams (atsarginė kopija): Jei išleista naujoji programinės aparatinės įrangos versija trukdo sklandžiam veikimui, programinę įrangą galite pakeisti senesne versija.

  Jei programinė įranga buvo pakeista, rodoma esama programinė įranga.

- **Parengties rež. atnauj.**: pasirinktu laiku bus automatiškai atliekamas rankinis naujinimas. Kadangi televizoriaus maitinimas įjungiamas viduje, ekranas kurį laiką dar gali likti įsijungęs dėl PDP gaminio. Tai gali trukti ilgiau nei 1 valandą, kol bus baigta naujinti programinė įranga.

Susisiekti su „Samsung“

Šią informaciją žiūrėkite, jei televizorius veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti programinę įrangą. Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip atsisiųsti gaminius ir programinę įrangą.

Turinio pagr. psl.

Galite mėgautis įvairiaus pobūdžio turiniu.

❑ 3D funkcijos naudojimas

PDP 490 ir naujesnės serijos modeliams

MENU → Vaizdas → 3D → ENTER

■ 3D

Ši puiki nauja savybė leidžia jums žiūrėti turinį 3D režimu. Kad galėtumėte iki galo mėgautis trimačiu reginiu, turite įsigyti „Samsung“ akinius „3D Active“. „Samsung“ 3D aktyvūs akiniai parduodami atskirai. Daugiau informacijos apie tai, kaip juos įsigyti, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote televizorių.

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR SVEIKATĄ ŽIŪRINT 3D VAIZDUS.

Prieš naudodami televizoriaus 3D funkciją perskaitykite ir įsisavinkite toliau pateiktą saugumo informaciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Žiūrėdami 3D vaizdus televizoriuje kai kurie žiūrovai gali pajusti diskomfortą, kaip antai svaigulį, pykinimą ar galvos skausmą. Jei jaučiate panašių simptomų, nustokite žiūrėti 3D vaizdus, nusiimkite „3D Active“ akinius ir pailsėkite.
- Ilgą laiką žiūrint 3D vaizdus galimas akių nuovargis. Jei jaučiate akių nuovargį, nustokite žiūrėti 3D vaizdus, nusiimkite „3D Active“ akinius ir pailsėkite.

- Vaikus, kurie naudoja 3D funkciją, turi prižiūrėti suaugęs asmuo. Jei vaikas jaučia akių nuovargį, galvos skausmą, svaigulį ar pykinimą, neleiskite jam toliau žiūrėti 3D vaizdų ir liepkite pailsėti.
- Nenaudokite „3D Active“ akinių kitiems tikslams (kaip įprastų akinių, akinių nuo saulės, apsauginių akinių ir t. t.)
- Jei vaikštote ar judate, nenaudokite 3D funkcijos ar „3D Active“ akinių.
  Jei naudosite 3D funkciją ar „3D Active“ akinius judėdami, galite susižeisti atsitrenkę į šalia esančius daiktus, už jų užkliūti ir (arba) apvirsti.

- **3D režimas**: pasirinkite 3D įvesties formatą.

  Jei norite jausti visą 3D efektą, pirmiausia užsidėkite 3D aktyvius akinius, tada iš toliau pateikiamo geriausios 3D praktikos sąrašo pasirinkite 3D režimą.

  Žiūrėdami 3D vaizdus, įjunkite „3D Active“ akinius.

3D režimas		Veikimas
Išjungti		Išjungia 3D funkciją.
	2D → 3D	Pakeičia 2D vaizdą į 3D.
	Vienas šalia kito	Rodo du vaizdus vieną šalia kito.
	Viršus ir apačia	Rodo vieną vaizdą virš kito.

✎ Kai kurie failų formatai gali nepalaikyti „2D → 3D“.

✎ „Vienas šalia kito“ ir „Viršus ir apačia“ yra prieinamos tik tada, kai režimais DTV, HDMI ir USB raiška yra 720p, 1080i ir 1080p arba kompiuterio ryšys nustatytas per HDMI / DVI kabelį.

- **Trimatė perspekt.** (**-5~+5**): pakoreguoja 3D perspektyvą ekrano vaizde.
- **Sodrumas** (**0~10**): pakoreguoja bendrąjį gylį.
- **K / D pakeitimas** (**K / D vaizdas** / **D / K vaizdas**): kairysis vaizdas pakeičiamas dešiniuoju ir atvirkščiai.
- **3D → 2D** (**Išjungti** / **Įjungti**): rodo vaizdą tik kairei akiai.

✎ Ši funkcija išjungiama, kai **3D režimas** nustatomas į „2D → “ arba **Išjungti**.

Skyra, palaikoma HDMI kompiuterio režimu

HDMI kompiuterio režimo skyra yra optimaliai pritaikyta 1920 x 1080 įvesčiai. Kita nei 1920 x 1080 įvesties skyra gali nebūti tinkamai rodoma 3D arba viso ekrano režimu.

Kaip žiūrėti 3D vaizdą

- Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai kurie 3D režimai gali būti neprieinami.
- Norėdami žiūrėti 3D, užsidėkite 3D aktyvius akinius ir paspauskite ant akinių esantį maitinimo mygtuką.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **MENU**, mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite **Vaizdas**, tada paspauskite mygtuką **ENTER**↵.
2. Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **3D**, tada paspauskite mygtuką **ENTER**↵.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

3. Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **3D režimas**, tada paspauskite mygtuką ENTER ↵ .

4. Nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀ ar ▶ pasirinkite norimo žiūrėti vaizdo **3D režimas**.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Standartiniam HDMI 3D formatui palaikomi formatai ir naudojimo specifikacijos

✎ Toliau nurodyti 3D formatai rekomenduojami HDMI asociacijos ir turi būti palaikomi.

Šaltinio signalo formatas	Standartinis HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p @ 24 Hz x 2	1920 x 2205p @ 24 Hz
1280 x 720p @ 50 Hz x 2	1280 x 1470p @ 50 Hz

Prieš naudojant 3D funkciją...

PASTABA

- **3D režimas** automatiškai nustatomas ties **Išjungti**, kai prieinama prie **Mano turinys** funkcijų.
- Pakeitus įvesties šaltinį automatiškai nustatoma įsiminta **3D režimas** konfigūracijos vertė.
- Kai kurios **Vaizdas** funkcijos **3D** režimu išjungtos.
- **PIP** nepalaikomas **3D** režimu.

- Ankstesnio „Samsung“ modelio (IR tipo) ar kito gamintojo 3D aktyvūs akiniai gali būti nepalaikomi.
- Pirmą kartą įjungus televizorių gali šiek tiek užtrukti, kol 3D vaizdas bus optimizuotas.
- 3D aktyvūs akiniai gali tinkamai neveikti, jei 3D gaminys arba elektroniniai įrenginiai įjungti netoli akinių arba televizoriaus. Jei iškilo problema, kitus elektroninius prietaisus laikykite kuo toliau nuo 3D „Active Glasses“.

- Kai kurios rinkmenos nepalaikomos naudojant 2D ar 3D funkciją.
- Žiūrėkite 3D vaizdus numatytu kampu ir tinkamu atstumu nuo televizoriaus.
- Priešingu atveju 3D teikiamų efektų galite nepajusti.
- Optimalus žiūrėjimo atstumas yra triskart televizoriaus aukščio ar didesnis. Rekomenduojame atsisėsti taip, kad žiūrinčiojo akys būtų viename lygyje su ekranu.
- Žiūrint 3D vaizdus fluorescencinės lempos (50 Hz ~ 60 Hz) ar 3 bangų ilgumo lempos šviesoje, gali šiek tiek mirgėti vaizdas ekrane.

❑ Apie AllShare™ PDP 550 ir naujesnės serijos modeliams

AllShare™ sujungia televizorių ir suderinamus „Samsung“ mobiliuosius telefonus arba įrenginius per tinklą. Be to, galite paleisti mobiliajame telefone ar kituose įrenginiuose (pavyzdžiui, asmeniniame kompiuteryje) įrašytos daugialypės terpės turinį, t. y. vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką. Tai padarysite turinį televizoriuje valdydami per tinklą.

✎ Gauti daugiau informacijos apsilankykite www.samsung.com arba skambinkite į „Samsung“ centrą. Į mobilųjį įrenginį gali reikėti įdiegti papildomą programinę įrangą. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamą įrenginio naudotojo vadovą.

- Jei jūsų „Samsung“ televizorius jungiasi prie ne „Samsung“ DLNA serverio, atkuriant vaizdą gali atsirasti suderinamumo problemų.
- Prijungę savo „Samsung“ televizorių prie tinklo per AllShare™, galite naudoti pradines „Samsung“ funkcijas:
  - Įvairių video formatų (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV ir t. t.) atkūrimą
  - Vaizdo miniatiūros funkciją
  - Adresyno funkciją (atnaujinti vaizdo atkūrimą)
  - Automatinį skyrių kūrimą (scenų naršymas)
  - Skaitmeninio turinio valdymą
  - Suderinamumą su įvairiais subtitrų formatais (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
  - Paiešką pagal failo pavadinimus
  - Ir daug kitų
- Norint pilnai išnaudoti pradines „Samsung“ DLNA funkcijas, rekomenduojama naudoti su televizoriumi pateiktą programinę įrangą „AllShare™.

❑ AllShare™ nustatymas PDP 550 ir naujesnės serijos modeliams

MENU → Tinklas → „AllShare“ nuostatos → ENTER

■ „AllShare“ nuostatos

- **Medija** (**Įjungti / Išjungti**): įjungiama arba išjungiama daugialypės terpės funkcija. Kai medijos funkcija įjungta, Medijos turinį galima valdyti mobiliuoju telefonu ar kitais prietaisais, palaikančiais DLNA DMC.

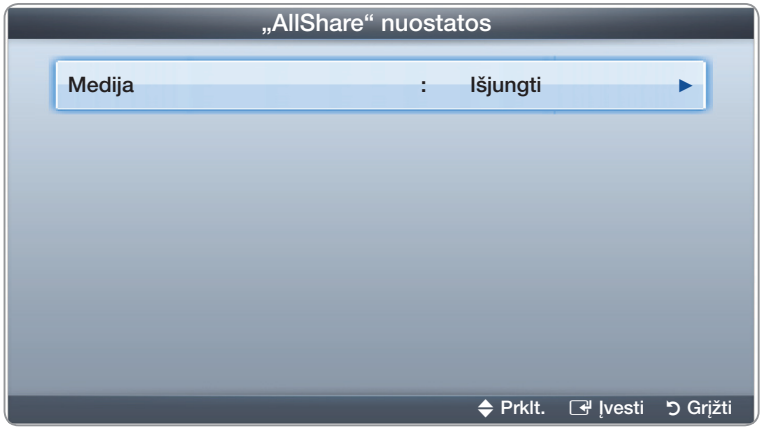

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

■ Medija

Rodomas mobiliųjų telefonų ar kitų prijungtų įrenginių, kurie su šiuo televizoriumi nustatyti naudoti funkcijas **Medija**.

✎ Funkcija Medija prieinama kituose mobiliuose įrenginiuose, palaikančiuose DLNA DMC.

- **Leidž.** / **Neleidž.**: leidžiama prijungti prietaisus arba jie blokuojami.
- **Šalinti**: prietaisai pašalinami iš sąrašo.

  ✎ Naudojant šią funkciją iš sąrašo pašalinamas tik prietaiso pavadinimas. Jei ištrintas prietaisas įjungiamas arba jį bandoma prijungti prie televizoriaus, jis vėl gali būti rodomas sąraše.

Kaip naudoti daugialypės terpės funkciją

Rodomas įspėjamasis langas, kuriame nurodoma, jog iš telefono atsiųstas daugialypės terpės turinys (vaizdo įrašai, nuotraukos, muzika) bus rodomas televizoriuje. Pasirodžius įspėjamajam langui turinys automatiškai paleidžiamas po 3-ų sekundžių. Jei paspausite mygtuką **RETURN** arba **EXIT**, kai atsiranda perspėjamasis langas, medijos turinys nebus paleidžiamas.

PASTABA

- Jei daugialypės terpės funkcija paleidžiama pirmą kartą, rodomas laikinasis įspėjamasis langas. Paspauskite mygtuką **ENTER** pasirinkti **Leisti**, tada galite naudotis įrenginio funkcija **ENTER** **Medija**.

- Norėdami išjungti turinio siuntimą iš mobiliojo telefono, nustatykite **Medija** į **Išjungti AllShare nuostatos** sąrankoje.
- Gali būti, kad turinys nebus leidžiamas per televizorių dėl jo skyros ir formato.
- Mygtukai ENTER↵ ir ◀ / ▶ gali neveikti priklausomai nuo medijos turinio tipo.
- Daugialypės terpės leidimą galite valdyti mobiliuoju įrenginiu. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamą mobiliojo įrenginio vartotojo instrukciją.

❑ Kaip nustatyti „Anynet+“

MENU → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Išjungti / Įjungti) TOOLS

norint naudotis „Anynet+“ funkcija, parinktis Anynet+ (HDMI-CEC) turi būti nustatyta ties Įjungti.

Išjungus parinktį Anynet+ (HDMI-CEC), išjungiami visi su „Anynet+“ susiję veiksmai.

■ **Autom. išsijungimas (Ne / Taip)**

Nustatoma, kad funkcija „Anynet+“ išjungus televizorių būtų automatiškai išjungta.

✎ Jeigu parinktis **Autom. išsijungimas** nustatyta ties **Taip**, išjungus televizorių iš maitinimo tinklo išsijungs ir išoriniai įrenginiai.

✎ Šios funkcijos veikimas priklauso nuo įrenginio.

Kas yra Anynet+? TOOLS

„Anynet+“ – tai funkcija, leidžianti su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu valdyti visus prijungtus „Samsung“ prietaisus, kurie turi „Anynet+“ funkciją. Sistemą „Anynet+“ galima naudoti tik tiems „Samsung“ įrenginiams, kuriuose įdiegta funkcija „Anynet+“. Norėdami sužinoti, ar jūsų „Samsung“ įrenginyje yra ši funkcija, patikrinkite, ar ant jo yra „Anynet+“ ženklas.

PASTABA

- „Anynet+“ įrenginius galite valdyti tik televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, o ne televizoriaus mygtukais.
- Televizoriaus nuotolinio valdymo pultas tam tikromis sąlygomis gali neveikti. Tokiu atveju iš naujo pasirinkite „Anynet+“ įrenginį.
- „Anynet+“ funkcijos neveikia su kitų gamintojų produktais.

Išorinių prietaisų sujungimo metodo ieškokite pridedamame vartotojo vadove.

PASTABA

- Sujunkite optinį kabelį tarp **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** TV jungties ir skaitmeninio garso įvesties, esančios jūsų namų kine.
- Jungiant kaip aprašyta anksčiau iš optinio lizdo galima tik 2 kanalų garso išeiga. Garsas sklis tik iš priekinių kairiojo ir dešiniojo namų kino sistemos garsiakalbių ir žemų tonų garsiakalbio. Jei norite girdėti 5.1 kanalų garsą, DVD grotuvo ar palydovinio imtuvo (t. y. 1 arba 2 „Anynet“ prietaisų) **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** prijunkite tiesiogiai prie stiprintuvo ar namų kino sistemos, o ne televizoriaus.

- Galima prijungti tik vieną namų kino sistemą.
- „Anynet+“ įrenginį galite prijungti HDMI kabeliu. Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.
- „Anynet+“ veikia, kai AV įrenginys, turintis funkciją „Anynet+“, yra įjungtas arba veikia budėjimo veiksena.
- Sistema „Anynet+“ iš viso palaiko 12 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties tipo įrenginių.

Anynet+ meniu

„Anynet+“ meniu keičiasi atsižvelgiant į „Anynet+“ įrenginių, prijungtų prie televizoriaus, tipą ir būseną.

Anynet+ Menu	Aprašymas
Žiūrėti TV	„Anynet+“ režimas pakeičiamas televizijos transliavimo režimu.
Įrenginių sąrašas	Rodomas „Anynet+“ įrenginių sąrašas.
(įrenginio_pavadinimas).MENU	Rodomas prijungto įrenginio meniu. Pavyzdžiui, prijungus DVD rašytuvą rodomas DVD rašytuvo disko meniu.
(įrenginio_pavadinimas).Tools	wRodomas prijungto įrenginio įrankių meniu. Pavyzdžiui, prijungus DVD rašytuvą rodomas DVD rašytuvo leidimo meniu. Priklausomai nuo įrenginio, šio meniu gali nebūti

Anynet+ Menu	Aprašymas
(įrenginio_pavadinimas). Pavadinimų meniu	Rodomas prijungto įrenginio pavadinimo meniu. Pavyzdžiui, prijungus DVD rašytuvą rodomas DVD rašytuvo pavadinimo meniu. Priklausomai nuo įrenginio, šio meniu gali nebūti
Imtuvas	Garsas leidžiamas per imtuvą.

❑ Kaip įjungti kitą „Anynet+“ įrenginį

1. Paspauskite mygtuką TOOLS norėdami pasirinkti **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Tada paspausdami mygtuką ENTERENTER pasirinkite **Įrenginių sąrašas**.

   Jei reikalingo įrenginio nerandate, paspauskite mygtuką A ir atnaujinkite sąrašą.

2. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite mygtuką ENTER. Galite įjungti pasirinktą įrenginį.

   Meniu **Įrenginių sąrašas** atsidarys tik tada, jei nustatysite **Anynet+ (HDMI-CEC)** kaip **Įjungti** meniu **Sistema**.

- Pasirinkto įrenginio įjungimas gali užtrukti 2 minutes. Perjungimo metu negalite atšaukti atliekamos operacijos.
- Jeigu išorinės įvesties veikseną pasirinkote paspaudę mygtuką **SOURCE**, negalėsite naudotis funkcija „Anynet+“. Norėdami prisijungti prie „Anynet+“ įrenginio, naudokite meniu **Įrenginių sąrašas**.

❑ Kaip klausytis garso per imtuvą

Garso galite klausytis ne per **TV garsiakalbis**, o per imtuvą (t. y. namų kino sistemą).

1. Pasirinkite **Imtuvas** ir nustatykite **Įjungti**.
2. Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką **EXIT**.

   ✎ Jei jūsų imtuvas palaiko tik garsą, jis gali būti neįtrauktas į įrenginių sąrašą.

   ✎ Imtuvas veiks tada, kai tinkamai sujungsite optinę imtuvo ĮVESTIES jungtį su optine televizoriaus **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jungtimi.

✎ Kai imtuvas (t. y. namų kino sistema) nustatomas ties „Įjungti“, garso išvestį girdėsite iš televizoriaus optinės jungties. Kai televizorius rodo DTV (transliuojamą) signalą, į imtuvą jis siųs 5.1 kanalo garsą. Kai šaltinis yra skaitmeninis komponentas, pvz., DVD diskų leistuvas, ir jis yra prijungtas prie televizoriaus per HDMI, iš imtuvo girdėsite tik 2 kanalų garsą.

❑ „Anynet+“ gedimų šalinimas

Problema	Galimas sprendimas
„Anynet+“ neveikia.	• Patikrinkite, ar įrenginys turi funkciją „Anynet+“. Sistema „Anynet+“ veikia tik su „Anynet+“ įrenginiais. • Gali būti prijungtas tik vienas imtuvas (namų kino sistemos). • Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas „Anynet+“ įrenginio maitinimo kabelis. • Patikrinkite „Anynet+“ įrenginių vaizdo / garso / HDMI kabelių jungtis. • Patikrinkite, ar parinktis **Anynet+ (HDMI-CEC)** „Anynet+“ sąrankos meniu nustatyta ties **Įjungti**. • Patikrinkite, ar televizoriaus nuotolinio valdymo pultui nustatyta televizoriaus veiksena. • Patikrinkite, ar nuotolinis valdiklis yra suderinamas su „ Anynet+“. • „Anynet+“ neveikia esant tam tikroms sąlygoms. (Ieškant kanalų ir naudojant **Mano turinys** arba **Plug & Play** (pradinę sąranką) ir t. t.) • Prijungdami ar atjungdami HDMI kabelį dar kartą atlikite įrenginių paiešką arba išjunkite ir vėl įjunkite televizorių. • Patikrinkite, ar „Anynet+“ funkcija įjungta „Anynet+“ prietaise.

Problema	Galimas sprendimas
Noriu pradėti naudoti „Anynet+“.	• Patikrinkite, ar „Anynet+“ įrenginys tinkamai prijungtas prie televizoriaus ir parinktis **Anynet+ (HDMI-CEC)** „Anynet+“ sąrankos meniu yra nustatyta ties **Įjungti**. • Paspauskite mygtuką **TOOLS**, kad būtų parodytas „Anynet+“ meniu, ir pasirinkite norimą meniu.
Noriu baigti darbą su „Anynet+“.	• „Anynet+“ meniu pasirinkite parinktį **Žiūrėti TV**. • Paspauskite televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **SOURCE** ir pasirinkite kitą, ne „Anynet+“, prietaisą.
Ekrane atsiranda pranešimas „Jungiamasi prie Anynet+ prietaiso...“.	• Kai konfigūruojate „Anynet+“ ar jungiate televizorių į peržiūros veikseną, negalite naudoti nuotolinio valdymo pulto. • Nuotolinio valdymo pultą naudokite atlikę „Anynet+“ nustatymą ar įjungę peržiūros veikseną.
Nepavyksta paleisti „Anynet+“ įrenginio.	• Negalite naudoti paleidimo funkcijos, kai vyksta **Plug & Play** (pradinė sąranka).

Problema	Galimas sprendimas
Nerodomas prijungtas įrenginys.	• Patikrinkite, ar įrenginys palaiko „Anynet+“ funkcijas. • Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI kabelis. • Patikrinkite, ar parinktis **Anynet+ (HDMI-CEC)** „Anynet+“ sąrankos meniu nustatyta ties **Įjungti**. • Vėl atlikite „Anynet+“ įrenginio paiešką. • „Anynet+“ įrenginį galite prijungti tik HDMI kabeliu. Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų. • Jei ryšys atjungiamas sutrikus elektros tiekimui arba atjungus HDMI kabelį, vėl nuskaitykite įrenginį.
Iš imtuvo nesklinda televizijos garsas.	• Televizorių ir imtuvą sujunkite optiniu kabeliu.

❑ Mano turinio naudojimas

Galite peržiūrėti USB talpiosios atminties klasės įrenginyje (MSC) įrašytas nuotraukas, muzikos ir (arba) filmų failus.

1. Paspauskite mygtuką CONTENT.
2. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ir pasirinkite pageidaujamą meniu **Vaizdo įr.**, **Nuotraukos**, **Muzika** Paskui paspauskite mygtuką ENTER↵.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

❑ Kaip prijungti USB įrenginį

1. Įjunkite televizorių.
2. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukų, muzikos ir / arba filmų failų, prie televizoriaus šone esančio **USB** lizdo.
3. Kai prijungsite USB įrenginį prie televizoriaus, pasirodys laikinasis langas. Tada pasirinkite **Prijungtas įrenginys**.

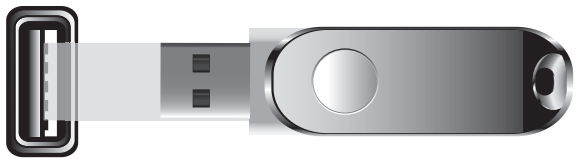

USB

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

✎ Jei naudojami nelicencijuoti daugialypės terpės failai, ši funkcija gali veikti netinkamai.

✎ Ką reikia žinoti, prieš naudojant **Mano turinys**

- MTP („Media Transfer Protocol“) protokolas nėra palaikomas.
- Failų sistema palaiko FAT16, FAT32 ir NTFS.
- Kai kurių tipų USB skaitmeniniai fotoaparatai (vaizdo kameros) ir garso įrenginiai gali būti nesuderinami su šiuo televizoriumi.
- **Mano turinys** palaiko tik USB talpiosios atminties klasės (MSC) įrenginius. PDP 550 ir 570 serijos modeliams MSC – tai talpiosios atminties klasės įrenginys Bulk-Only Transport. MSC gali būti atmintukai, atminties kortelių skaitytuvai ir USB HDD (USB HUB nepalaikomi). Įrenginiai turi būti tiesiogiai prijungiami prie televizoriaus USB prievado.
- USB (HDD) nėra palaikomas. PDP 450 ir 490 serijos modeliams

- Prieš prijungdami savo įrenginį prie televizoriaus, sukurkite atsargines failų kopijas, kad apsaugotumėte juos nuo pažeidimo ir neprarastumėte duomenų. SAMSUNG neatsako už failų pažeidimus ar duomenų praradimą.
- Neatjunkite USB įrenginio tuo metu, kai jis kraunamas.
- Kuo didesnė vaizdo skyra, tuo ilgiau užtrunka jo atidarymas ekrane.
- Didžiausia palaikoma JPEG skyra yra 15360 X 8640 pikselių.
- Pasitaikius nepalaikomam ar sugadintam failui rodomas pranešimas „Nepalaikomas failo formatas“.
- Jei failai yra surūšiuoti pagal **Pagr. rodinį**, kiekviename aplanke gali būti parodyta iki 1000 failų.
- Jei USB atmintinėje išsaugotas rinkmenų ir aplankų skaičius viršija 4000, kai kurių iš jų nematysite arba negalėsite jų atidaryti.

- MP3 files with DRM that have been downloaded from a non-free site cannot be played. Skaitmeninis teisių valdymas (angl. Digital Rigths Management – DRM) – tai technologija, suteikianti galimybę kurti, platinti ir valdyti turinį integruotu bei universaliu būdu, įskaitant turinio tiekėjų teisių ir interesų gynimą, nelegalaus turinio kopijavimo prevenciją, sąskaitų ir mokėjimų tvarkymą.
- Jei prijungti daugiau nei du PTP įrenginiai, vienu metu naudoti galite tik vieną.
- Jei prijungti daugiau nei du MSC įrenginiai, kai kurie iš jų gali būti neatpažinti. Jei USB įrenginiui reikia daug elektros energijos (daugiau nei 500 mA arba 5 V), jis gali būti nepalaikomas.
- Jei jungiant ar naudojant USB įrenginį rodomas įspėjamasis pranešimas dėl per didelės įtampos, įrenginys gali būti neatpažintas arba blogai veikti.

- Jei televizoriuje nėra įvesties per **Autom. Apsaug. laikas**, paleidžiama ekrano užsklanda.
- Kai išoriniai standieji diskai prijungiami prie televizoriaus, automatiškai gali būti paleistas kai kurių iš jų energijos taupymo režimas.
- Jei naudojamas USB ilginamasis kabelis, USB įrenginys gali būti neatpažintas, arba jame failai gali būti nenuskaitomi.
- Jei prie televizoriaus prijungtas USB įrenginys neatpažįstamas, įrenginyje esantis failų sąrašas pažeistas arba failas iš sąrašo nepaleidžiamas; prijunkite USB įrenginį prie asmeninio kompiuterio ir patikrinkite prijungimą.
- Jei iš asmeninio kompiuterio pašalintas failas vis dar aptinkamas paleidus **Mano turinys**, naudokite kompiuterio funkciją „Ištuštinti šiukšliadėžę“ ir visam laikui pašalinkite failą.

❑ Ekrano rodinys

Perkelkite pageidaujamą failą mygtukais ◀ / ▶ / ▲ / ▼, o paskui paspauskite mygtuką ENTER ↵ arba ▶ (leisti). Pradedamas failo leidimas. **Mano turinys** ekranas gali skirtis, priklausomai nuo to, kaip į jį įėjote.

Informacija: rodoma pasirinkto turinio kategorija (pavyzdžiui, muzika), įrenginys (pavyzdžiui, USB tvarkyklė), aplanko / failo pavadinimą and sort criteria.

Failų sąrašo dalis: rodomi failai arba aplankai, surūšiuoti pagal tam tikrus pasirinktinus kriterijus.

Turinio režimas / įrenginio pavadinimas: galite pasirinkti pageidaujamą turinio režimą arba įrenginio pavadinimą.

Valdymo mygtukai:

- C Geltonas (**Red. režimas**): galite pasirinkti muziką: pažymėkite norimus leisti failus. prieinamas tik muzikos režimu.
- ◀◀ / ▶▶ (**Puslapis**): pereikite prie kito arba prie ankstesnio puslapio.
- **Įrankiai**: rodo parinkčių meniu.
- **Grįžti**: pereinama į ankstesnį veiksmą.

Kaip paleisti vaizdo įrašą

1. Paspauskite mygtuką ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ir failų sąraše pasirinkite pageidaujamą vaizdo įrašą.
2. Paspauskite mygtuką ENTER ↵ arba (Leisti).
   - Pasirinkto failo pavadinimas rodomas viršuje; kartu nurodoma jo trukmė.
   - Jei vaizdo įrašo laiko informacija nežinoma, leidimo laiko ir progreso juosta nerodoma.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

– Leisdami vaizdo įrašą galite vykdyti paiešką mygtukais ◀ ir ▶.

– Paleidus peržiūrą galima naudoti mygtukus ◀◀ (ATSUKTI) ir ▶▶ (PERSUKTI).

✎ Šia veiksena galite žiūrėti žaidimų vaizdo klipus, tačiau negalite paleisti paties žaidimo.

- Palaikomi subtitrų formatai

Pavadinimas	Failo plėtinys	Formatas
MPEG-4 pagal laiką rodomas tekstas	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
„SubRip“	.srt	pagal segmentus
„SubViewer“	.sub	pagal segmentus
„Micro DVD“	.sub arba .txt	pagal segmentus

- Palaikomi vaizdo įrašo formatai

Failo plėtinys	Sudėtinis rodinys	Vaizdo kodekas	Skiriamoji geba	Kadrų skaičius per sekundę (kadr./sek.)	Megabitų skaičius per sekundę (Mb/s)	Garso kodekas
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / „DTS Core“
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		„Motion JPEG“	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		„Motion JPEG“	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	„Window Media Video v9“	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	

Failo plėtinys	Sudėtinis rodinys	Vaizdo kodekas	Skiriamoji geba	Kadrų skaičius per sekundę (kadr./sek.)	Megabitų skaičius per sekundę (Mb/s)	Garso kodekas
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Vaizdo dekoderis	Garso dekoderis
• Palaiko iki H.264, 4.1 lygio. • Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ir AVCHD. • MPEG4 SP, ASP : – Žemiau nei 1280 x 720: maks. 60 kadr. – Aukščiau 1280 x 720: maks. 30 kadr. • GMC yra nepalaikomas.	• Palaiko iki WMA 7, 8, 9, STD. • WMA 9 PRO nepalaiko kelių kanalų srauto į daugiau nei 2 kanalus arba suspausto garso. • WMA vieno kanalo 22050 Hz dažnis nepalaikomas.

Kiti apribojimai

PASTABA

- Jeigu turinyje arba sudėtiniame rodinyje įsivėlė klaida, vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai.
- Garsas / vaizdas gali neveikti, jei turinio standartinė sparta bitais / kadrais yra didesnė nei anksčiau lentelėje pateikta sparta kadrais per sekundę.
- Jeigu rodyklės lentelėje yra klaida, funkcija „Ieškoti“ (Peršokt) nepalaikoma.
- Gali būti, kad esant tinklo ryšiui, leidžiamo įrašo vaizdas mirksės. PDP 550 ir 570 serijų modeliam
- Jei viename faile yra daug turinio, vaizdo turinys nebus rodomas.
- Kai kurie USB / skaitmeniniai fotoaparatai gali būti nesuderinami su grotuvu.
- Naudojant tinklo ryšį, vaizdo įrašas gali būti leidžiamas nesklandžiai.

Kaip leisti muziką

1. Paspauskite mygtuką ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ir failų sąraše pasirinkite pageidaujamą muzikos įrašą.
2. Paspauskite mygtuką ENTER ↵ arba (Leisti).
   – Paleidus peržiūrą galima naudoti mygtukus ◀◀ (atsukti atgal) ir ▶▶ (persukti pirmyn).

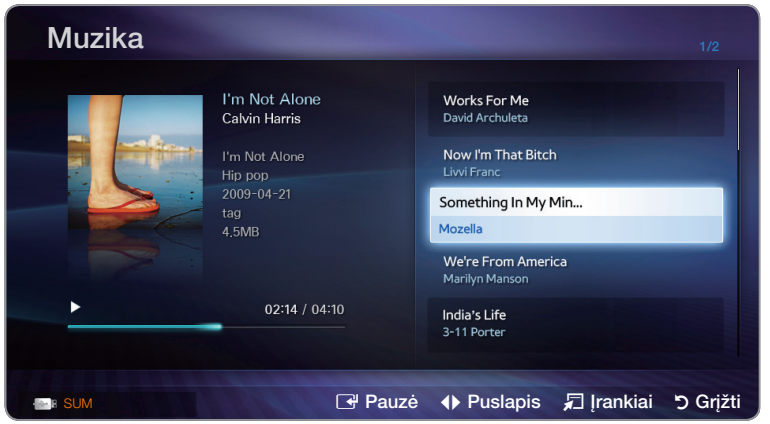

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

- Rodomi tik failai su MP3 plėtiniu. Failai, turintys kitokius failų plėtinius, nerodomi, net jei jie išsaugoti tame pačiame USB įrenginyje.
- Jei grojant MP3 failus sklinda keistas garsas, meniu **Garsas** sureguliuokite **Glodintuvas**. (Dėl pernelyg daug moduliuoto MP3 failo gali atsirasti garso trikdžių.)

Pasirinktų muzikos įrašų leidimas

1. Paspauskite mygtuką C (**Red. režimas**).
2. Pasirinkite pageidaujamą muzikos įrašą.

   Kairėje pasirinktų failų pusėje rodoma žymė ✓.
3. Paspauskite mygtuką TOOLS ir pasirinkite **Leisti pasirinktą turinį**.

   Paspaudę **Pasirinkti visus** / **Naikinti visą žymėjimą** galite pažymėti visus muzikos failus arba panaikinti jų žymėjimą.

Nuotraukų peržiūra (arba skaidrių demonstravimas)

1. Paspauskite mygtuką ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ir failų sąraše pasirinkite pageidaujamą nuotrauką.
2. Paspauskite mygtuką ENTER↵.
   - Kai rodoma pasirinkta nuotrauka, paspauskite mygtuką ENTER↵ ir pradėkite skaidrių peržiūrą.
   - Skaidrių peržiūros metu visi failų sąraše esantys failai bus rodomi eilės tvarka.
   - Paspaudus mygtuką ▶ (Leisti) failų sąraše, pradedama skaidrių demonstracija.

- Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

- Skaidrių peržiūros metu galima automatiškai paleisti muzikinius failus; tam **Foninė muzika** turi būti nustatyta į **Įjungti**.
- **Foninė muzika** negali būti pakeista tol, kol nebus iki galo įkeltas BGM.

Vaizdo įrašų, muzikos, nuotraukų paleidimo parinkčių meniu

Failo leidimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.

Kategorija	Veikimas	Vaizdo įr.	Muzika	Nuotraukos
Pavadin. ieška	Galite pereiti tiesiai į kitą pavadinimą.	✓		
Laiko ieška	Galite ieškoti filmo mygtukais ◀ ir ▶ intervalais po 10 sekundžių.	✓		
Maišymo režimas	Galite leisti atsitriktinai parinktus muzikos įrašus.		✓	
Kartojimo režimas	Galite pakartotinai leisti filmų arba muzikos failus.	✓	✓	
Vaizdo dydis	Galite nustatyti pageidaujamą vaizdo dydį.	✓		

Kategorija	Veikimas	Vaizdo įr.	Muzika	Nuotraukos
Vaizdo režimas	Galite atlikti vaizdo nustatymus.	✓		✓
Garso režimas	Galite atlikti garso nustatymus.	✓	✓	✓
Subtitrų kalba	Galite pasirinkti matyti subtitrus. Jei subtitrų faile yra kelios kalbos, galima pasirinkti norimą kalbą.	✓		
Subtitrų nustatymai	Galite paleisti vaizdo įrašus su subtitrais. Ši funkcija veikia, jei subtitrų failo pavadinimas yra tas pats kaip vaizdo įrašo failo.	✓		

Kategorija	Veikimas	Vaizdo įr.	Muzika	Nuotraukos
Garsas	Jei reikite, galite žiūrėti vaizdo įrašą viena iš palaikomų kalbų. Funkcija įjungta tik tada, kai leidžiami srauto tipo failai, kurie palaiko kelis garso formatus.	✓		
Pradėti skaidrių demonstraciją / Prist. skaidr. dem.	Galite paleisti arba sustabdyti skaidrių demonstravimą.			✓
Skaidr. dem. greit.	Skaidrių demonstravimo metu galite pasirinkti jų peržiūros greitį.			✓
Foninė muzika	Peržiūrėdami skaidres galite įjungti / išjungti fono muziką.			✓
Foninės muzikos nustatymai	Galite pasirinkti fono muziką, skambėsiančią skaidrių peržiūros metu.			✓

Kategorija	Veikimas	Vaizdo įr.	Muzika	Nuotraukos
Priartinimas	Viso ekrano režimu galite priartinti vaizdą.			✓
Sukti	Galite pasukti vaizdus, kai juos peržiūrite viso ekrano režimu.			✓
Informacija	Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie leidžiamą failą.	✓	✓	✓

❑ Teleteksto funkcija

Teleteksto rodyklėje pateikiama informacija, kaip naudotis šia paslauga. Kad teleteksto informacija būtų rodoma tiksliai, būtina, jog kanalo signalo priėmimas būtų stabilus. Kitaip gali trūkti informacijos arba nėra rodomi kai kurie puslapiai.

✎ Teleteksto puslapius galite keisti nuotolinio valdymo pulto skaitiniais mygtukais.

(Įjungti / derinti / išjungti teletekstą)	Teleteksto režimas įjungiamas esamam kanalui. Jei norite, kad vietoj transliuojamo kanalo būtų rodomas teletekstas, du kartus paspauskite šį mygtuką. Paspauskite jį dar kartą ir uždarykite teletekstą.
(Išsaugoti)	Išsaugomi teleteksto puslapiai.
(Dydis)	Viršutinėje ekrano dalyje teletekstas rodomas dvigubu dydžiu. Norėdami perkelti tekstą į apatinę ekrano dalį, paspauskite mygtuką dar kartą. Norėdami įjungti įprastinį vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.
(Užlaikyti)	Kai yra keletas antrinių puslapių, kurie toliau eina automatiškai, užlaikomas to paties puslapio rodinys. Norėdami atšaukti veiksmą, paspauskite mygtuką dar kartą.

Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas)	Jei televizijos transliuotojas naudoja sistemą FASTEXT, įvairios teleteksto puslapyje aprašomos temos yra šifruojamos spalvomis ir jas galima pasirinkti spaudžiant spalvotus nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Paspauskite pasirinktą temą atitinkančios spalvos mygtuką. Rodomas kitas spalvomis pažymėtas puslapis. Tokiu pat būdu galima pasirinkti ir elementus. Norėdami peržiūrėti ankstesnį ar kitą puslapį, spauskite atitinkamos spalvos mygtuką.
(Režimas)	Pasirenkamas teleteksto režimas (SĄRAŠAS / FLOF). Paspaudus šį mygtuką režimu SĄRAŠAS, įjungiamas sąrašo įrašymo režimas. Sąrašo įrašymo režimu teleteksto puslapį galite įrašyti spausdami mygtuką (įrašymas).
(Papildomas puslapis) (dydis)	Rodomi esami papildomi puslapiai.
(Puslapiu aukštyn)	Rodomas kitas teleteksto puslapis.

(Puslapiu žemyn)	Rodomas ankstesnis teleteksto puslapis.
(rodyklė)	žiūrint teletekstą, bet kada įjungia rodyklę (turinį).
(rodyti)	rodo užslėptą tekstą (pvz., atsakymus į viktorinų klausimus). norėdami įjungti normalų vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.
(atšaukti)	sutraukia teleteksto rodinį, kad užeitų ant dabartinės transliacijos.

Tipiškas teleteksto puslapis

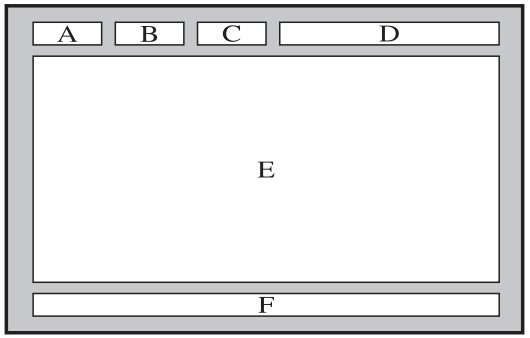

Dalis	Turinys
A	Pasirinkto puslapio numeris
B	Transliuojamo kanalo atpažinimo kodas
C	Rodomo puslapio numeris arba ieškos nurodymai
D	Data ir laikas
E	Tekstas
F	Informacija apie būseną FASTEXT informacija

❑ Gedimų šalinimas

Jei iškilo klausimų apie televizorių, pirmiausia peržiūrėkite šį sąrašą. Jei nei vienas gedimų šalinimo patarimas netinka, apsilankykite svetainėje www.samsung.com, tada spustelėkite „Pagalba“ arba susisiekite su paskutiniame puslapyje išvardytais pagalbos centrais.

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Vaizdo kokybė	• Pirmiausia atlikite Vaizdo patikrinimą, kad išsiaiškintumėte, ar jūsų televizorius gerai rodo bandomąjį vaizdą (eikite į MENU - **Pagalba - Savidiagnostika - Vaizdo patikrinimas**) Jei bandomasis vaizdas rodomas tinkamai, prastos kokybės vaizdas gali lemti problemos dėl šaltinio arba signalo.
Televizorius rodo ne taip gerai kaip parduotuvėje.	• Jei turite analoginį kabelinės televizijos imtuvą / signalo keitiklį, naudokite skaitmeninio signalo keitiklį. Jeigu norite HD (didelės skiriamosios gebos) vaizdo kokybės, junkite HDMI arba komponentinius kabelius. • Kabelinės / palydovinės televizijos abonementams: išbandykite HD stotis virš kanalo linijos. • Antenos jungtis: HD stotis išmėginkite atlikę automatinį programavimą.

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Vaizdas iškraipytas: dideliais blokais, mažais blokais, taškeliais, sulietas	• suspaudus vaizdo turinį vaizdas gali būti iškraipomas, ypač kai vaizdai juda greitai, pvz., rodant sporto programas ir veiksmo filmus. • Vaizdas gali būti iškraipytas dėl žemo signalo lygio arba blogos kokybės. Tai ne televizoriaus problema. • Jeigu netoli televizoriaus (apytiksliai iki 1 m atstumu) naudojami mobilieji telefonai, tai gali sukelti analoginės arba skaitmeninės televizijos vaizdo trikdžius.
Spalvos netinkamos arba jų nėra.	• Jei naudojate sudėtines jungtis, įsitikinkite, kad sudėtiniai laidai yra prijungti prie tinkamų kištukų. Netinkamos ar atsilaisvinusios jungtys gali sukelti su spalvomis susijusių problemų arba vaizdas nebus rodomas.
Spalvos ar šviesumas netinkamas.	• TV meniu sureguliuokite **Vaizdas** parinktis (eikite į **Vaizdo** režimas / **Spalva** / **Šviesumas** / **Ryškumas**) • TV meniu sureguliuokite parinktį **Energij. taupymas** (eikite į MENU – **Sistema – Ekonom. sprendimas – Energij. taupymas**) • Bandykite atstatyti vaizdą į numatytuosius vaizdo nustatymus (eikite į MENU - **Vaizdas - Nust. vai. iš nau.**)

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Ekrano krašte matosi taškuota linija.	• Jei vaizdo dydis yra nustatytas į **Ekrano pritaik.**, pakeiskite į nustatymą į **16:9** • Pakeiskite kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo skiriamąją gebą.
Vaizdas nespalvotas.	• Jei naudojate sudėtinę garso / vaizdo įvestį, prijunkite vaizdo kabelį (geltoną) prie žalios spalvos sudėtinės įvesties televizoriaus 1 kištuko.
Keičiant kanalus vaizdas užstringa, yra iškraipomas arba užlaikomas.	• Jei prijungta per kabelinės televizijos imtuvą, nustatykite jį iš naujo. (iš naujo prijunkite kintamosios srovės laidą ir palaukite, kol kabelinės televizijos imtuvas bus perkrautas. Tai gali trukti iki 20 min.). • Nustatykite kabelinės televizijos imtuvo išvesties skiriamąją gebą į 1080 i arba 720 p.
Garso kokybė	Pirmiausia atlikite garso patikrinimą, kad patikrintumėte, ar televizorius veikia tinkamai. (eikite į MENU - **Pagalba - Savidiagnostika - Garso patikrinimas)** Jei garsas yra **Gerai**, problemos su garsu gali kilti dėl šaltinio arba signalo.
Nustačius maksimalų garsumą garso nėra arba jis per silpnas.	• Patikrinkite prie jūsų televizoriaus įrenginio (kabelinio / palydovinio imtuvo, DVD, „Blu-ray“) garsumą.

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Vaizdas geras, tačiau garso nėra.	• Nustatykite parinktį **Pasir. garsiakalbį** į **Televizoriaus garsiakalbis**, esančią **Garso** meniu. • Jei naudojate išorinį įrenginį, patikrinkite, ar garso kabeliai yra prijungti prie tinkamų televizoriaus garso kištukų. • Jei naudojate išorinį įrenginį, patikrinkite įrenginio garso išvesties parinktį (pvz., kai prie televizoriaus prijungtas HDMI, gali prireikti siųstuvo garso parinktį pakeisti į HDMI). • Jei prijungiate DVI ir HDMI kabeliu, reikia atskiro garso kabelio. • Jei televizoriuje yra lizdas ausinėms, patikrinkite, ar į jį nieko nėra įkišta. • Perkraukite prijungtą įrenginį atjungdami ir vėl prijungdami įrenginio maitinimo laidą.
Garsiakalbiai skleidžia netinkamą garsą.	• Patikrinkite kabelio jungtis. Patikrinkite, ar vaizdo kabelis nėra prijungtas prie garso įvesties. • Jei prijungta antena, kabelinės televizijos imtuvas, patikrinkite signalų stiprumą. Jei signalai silpni, garsas gali būti iškraipytas.

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Nerodomos nuotraukos, vaizdo įrašai	
Televizorius išsijungia automatiškai.	• Patikrinkite, ar meniu **Sistema** parinktis **Išjung. laikmat.** nustatyta ties **Išjungti.** • Jei televizorius prijungtas prie kompiuterio, patikrinkite kompiuterio maitinimo nustatymus. • Patikrinkite, ar kintamos srovės maitinimo kabelis tvirtai prijungtas prie kištukinio sienos ir televizoriaus lizdo. • Žiūrint televizorių su antenos ar kabelinės televizijos jungtimi, nesant signalui televizorius išsijungs po 10 – 15 min.
RF (kabelinės televizijos imtuvo / antenos) prijungimas	
Televizorius gauna ne visų kanalų signalus.	• Įsitikinkite, ar tvirtai prijungtas bendraašis kabelis. • Norėdami pridėti esamus kanalus prie kanalų sąrašo pabandykite **Plug & Play** (pradinė sąranka). Eikite į **MENIU** - **Sistema** - **Plug & Play** (pradinė sąranka) ir palaukite, kol bus išsaugoti prieinami kanalai. • Patikrinkite, ar antena yra tinkamoje padėtyje.
Vaizdas iškraipytas: dideliais blokais, mažais blokais, taškeliais, sulietas.	• Suspaudus vaizdo turinį vaizdas gali būti iškraipomas, ypač kai vaizdai juda greitai, pvz., rodant sporto programas ir veiksmo filmus. • Jei signalai silpni, vaizdas gali būti iškraipytas. Tai ne televizoriaus problema.

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Kompiuterio prijungimas	
Pasirodo pranešimas „Režimas nepalaikomas“.	• Nustatykite savo kompiuterio išvesties skiriamąją gebą į televizoriaus palaikomą.
Šaltinio sąraše nuolat rodoma „Kompiuteris“, net jei kompiuteris neprijungtas.	• Tai normalu; užrašas „Kompiuteris“ visą laiką rodomas šaltinių sąraše, net jei kompiuteris nėra prijungtas.
Vaizdas geras, tačiau nėra garso.	• Jei naudojate HDMI jungtį, patikrinkite kompiuterio garso išvesties nustatymą.
Tinklo jungtis tik PDP 550 ir 570 serijai	
Belaidis tinklas prijungti nepavyko.	• Norint prisijungti prie belaidžioį tinklo reikia „Samsung“ belaidžio USB saugiklio. • Įsitikinkite, kad tinklo jungtis nustatyta į **Belaidis.** • Įsitikinkite, kad televizorius prijungtas prie belaidžio IP skirstytuvo (maršrutizatoriaus).

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Kita	
Vaizdas per visą ekraną nerodomas.	• Juodos juostos abiejose pusėse bus rodomos HD kanalams, kai rodomas pagerintas SD (4:3) turinys. • Juodos juostos viršuje ir apačioje bus rodomos žiūrint filmus, kurių pločio ir aukščio santykis skiriasi nuo televizoriaus. • Nustatykite išorinio įrenginio arba televizoriaus vaizdo dydžio parinktį „Per visą ekraną“.
Plazminis televizorius burzgia.	• Plazminiai televizoriai paprastai skleidžia švelnų burzgimą. Tai normalu. Tai sukelia elektros įkrovos, naudojamos sukurti vaizdą ekrane. • Jei burzgimas garsus, gali būti, kad nustatytas televizoriaus šviesumas per didelis. Bandykite nustatyti mažesnį šviesumą. • Televizorius gali burgzti ir tada, jei jo galinė dalis yra per arti sienos arba kito kieto paviršiaus. Bandykite kitur išvedžioti sujungiamuosius kabelius. • Netinkamas sumontavimas ant sienos gali taip pat sukelti garsesnį televizoriaus burzgimą.

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Šešėlinio vaizdo (išdegimo) problema	• Kad būtų sumažinta ekrano išdegimo rizika, televizoriuje naudojama ekrano išdegimo sumažinimo technologija. Pikselių keitimo technologija leidžia nustatyti vaizdo judėjimą aukštyn / žemyn (vertikaliai) ir iš vieno šono į kitą (horizontaliai).
Pasirodo pranešimas „Režimas nepalaikomas“.	• Patikrinkite televizoriaus palaikomą skiriamąją gebą ir atitinkamai sureguliuokite išorinio įrenginio išvesties skiriamąją gebą. Apie skyros nustatymą ieškokite šiame vadove.
Nuo televizoriaus sklinda plastmasės kvapas.	• Šis kvapas įprastas ir per tam tikrą laiką išsisklaido.
Televizoriaus **Signalo informacija** neprieinama meniu „Savidiagnostinis patikrinimas“.	• Funkcija prieinama tik skaitmeniniams kanalams su antenos / RF / „Coax“ jungtimi
Televizorius yra pakrypęs į šoną.	• Nuimkite televizoriaus stovą ir vėl jį pritvirtinkite.
Kanalų meniu papilkintas (neveikia).	• Meniu **Kanalas** prieinamas tik tada, kai pasirinktas televizoriaus šaltinis.

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Nustatymai anuliuojami po 30 minučių arba kaskart išjungus televizorių.	• Jei televizoriaus režimas yra **Išs. demon.**, garso ir vaizdo nustatymai iš naujo nustatomi kas 30 minučių. Pakeiskite režimą **Išs. demon.** į **Naud. nam.**, kai atliekama procedūra **Plug & Play**. Paspauskite mygtuką SOURCE, kad pasirinktumėte **TV** režimą, ir eikite į MENU → **Sistema** → **Plug & Play** → ENTER↵.
Garsas arba vaizdo įrašas su pertrūkiais dingsta.	• Patikrinkite kabelių jungtis ir, jei reikia, iš naujo jas prijunkite. • Vaizdo įrašas ar garsas gali dingti naudojant per kietus ar storus kabelius. Patikrinkite, ar kabeliai pakankamai lankstūs juos naudoti ilgą laiką. Jei televizorius montuojamas ant sienos, rekomenduojama naudoti kabelius su 90 laipsnių jungtimis.
Jei atidžiai pažvelgiate į televizoriaus rėmo kraštus, galite pamatyti mažas daleles.	• Tai yra gaminio dizaino dalis, o ne jo defektas.

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Pasirodo pranešimas „Užšifruotras signalas“ arba „Silpnas signalas / jokio signalo“.	• Jei naudojate CAM CARD (CI / CI+) kortelę, patikrinkite, ar ji įkišta į bendrosios sąsajos angą. • Jei problema nedingsta, ištraukite kortelę CAM CARD iš televizoriaus ir vėl įkiškite ją į lizdą.
Meniu **PIP** neprieinamas.	• **PIP** funkcijos galimos tik, kai žiūrite per HDMI, kompiuterį arba komponentinį šaltinį.
Televizorių išjungėte prieš 45 minutes, ir jis vėl įsijungė.	• Tai normalu. Televizorius pats atlieka OTA (antžeminiu būdu) funkciją pats ir atnaujina parsisiųstas programas jums žiūrint televizorių.
Kartojasi garso / vaizdo problemos.	• Patikrinkite ir pakeiskite signalą / šaltinį.
Gali įvykti reakcija tarp guminės apsauginės stovo pagrindo dalies ir kai kurių baldų paviršiaus.	• Kad to išvengtumėte, ant visų televizoriaus paviršių, kurie tiesiogiai liečiasi su baldais, uždėkite veltinio apsaugas.

- Kai kurie iš anksčiau parodytų vaizdų ir funkcijų galimi tik specialiuose modeliuose.
- Galite palaikyti optimalią savo televizoriaus būklę atsisiųsdami naujausią aparatinę programinę įrangą iš tinklalapio (samsung.com → Support → Downloads) **per USB.**

❑ JUNGTYS BENDROSIOS SĄSAJOS jungties vieta

Norint žiūrėti mokamus kanalus būtina įdėti CI arba CI+ kortelę.

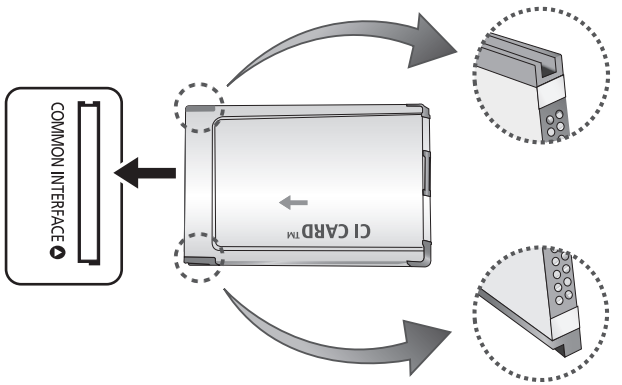

- Neįdėjus CI arba CI+ kortelės įjungus kai kuriuos kanalus gali būti rodomas pranešimas „Scrambled Signal“.
- Už 2–3 minučių ekrane pasirodys papildoma informacija: telefono numeris, „CI“ arba „CI+“ kortelės atpažinimo kodas, pagrindinio kompiuterio atpažinimo kodas ir kiti duomenys. Jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Sukonfigūravus kanalų informaciją ekrane rodomas pranešimas „Updating Completed“. Tai nurodo, kad kanalų sąrašas atnaujintas.

PASTABA

- CI arba CI+ kortelę turite įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų teikėjo.
- CI arba CI+ kortelę išimkite atsargiai traukdami pirštais, nes ją numetę galite apgadinti.
- CI arba CI+ kortelę dėkite ant kortelės nurodyta kryptimi.
- Bendrosios sąsajos jungties **COMMON INTERFACE vieta skirtinguose modeliuose gali skirtis.**
- Kai kuriose šalyse ar regionuose kortelė CI ar CI+ nepalaikoma; teiraukitės savo įgaliotojo platintojo.

- Atsiradus sunkumams, kreipkitės į paslaugos teikėją.
- Įkiškite esamus antenos nustatymus palaikančią CI arba CI+ kortelę. Ekrano vaizdas bus iškraipytas arba nebus rodomas.
- Kai ţiūrite palydovinę televiziją, iđtraukite antţeminės televizijos CI arba CI+ kortelę ir kabelį. Ekrano vaizdas bus iškraipytas arba nebus rodomas (palydovinei).

❑ Nuo vagysčių saugojantis Kensingtono užraktas

„Samsung“ neteikia Kensingtono užrakto. Tai prietaisas, kuris fiziškai užblokuoja sistemą, kai ji naudojama viešose vietose. Priklausomai nuo gamintojo, išvaizda ir užrakinimo būdas gali būti kitokie, nei pavaizduota paveikslėlyje. Papildomos informacijos apie tinkamą naudojimą ieškokite Kensingtono užrakto vadove.

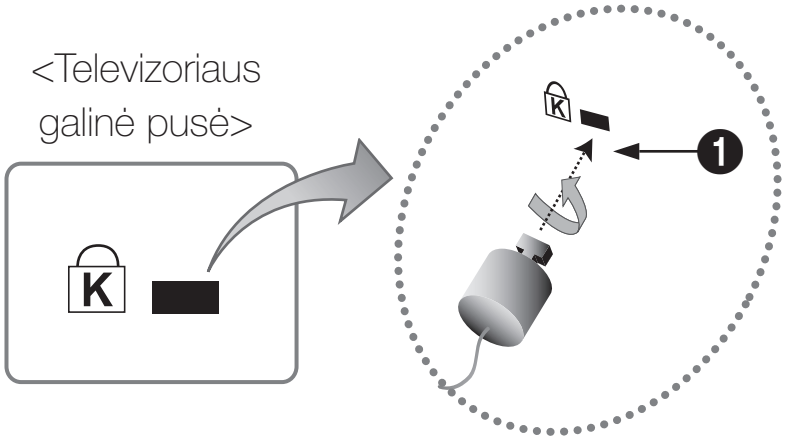

Televizoriaus užpakalinėje dalyje ieškokite piktogramos „“. Kensingtono lizdas yra šalia piktogramos „“.

Norėdami užrakinti produktą atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Užvyniokite Kensingtono užrakto laidą ant didžiulio stacionaraus daikto, pavyzdžiui, stalo ar kėdės.
2. Laido galą, prie kurio pritvirtintas užraktas, prakiškite pro Kensingtono užrakto laido kilpą kitame gale.
3. Įstatykite užrakinimo prietaisą į Kensingtono lizdą, esantį ant gaminio ❶.
4. Užrakinkite užraktą.

◀ ✎ Tai yra bendrieji nurodymai. Konkretūs nurodymai pateikiami užrakinimo prietaiso vartotojo instrukcijoje. ▶

✎ Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai.

✎ Kensingtono lizdas gali būti skirtingose vietose, priklausomai nuo televizoriaus modelio.

❑ Licencija

TheaterSound, SRS and ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories” licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra

yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos

Jei naudojama atviro šaltinio programinė įranga, atviro šaltinio licencijos prieinamos gaminio meniu.

Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos parašytas tik anglų kalba.